SGH-Z150
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos **informacija**

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintas baterijas ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną - tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 76 psl.

Apie šį vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite „Nuo ko pradėti“ ir „Telefonas ne vien pokalbiams“.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia funkcinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Rinktis**>.

- **3G**
  Jūsų telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Specialios *jūsų telefono funkcijos*

- **Kamera ir garso įrašymo įrenginys**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

- **Dgl. terpės failų grotuvas**
  Klausykitės daugialypės terpės failų savo telefonu.

- **Interneto naršyklė**
  Prieiga prie belaidžio interneto per minutę suteikiama galimybė matyti naujausią informaciją ir įvairius medijos failus.

- **BLUETOOTH**
  Galite siųsti nuotraukas, paveikslėlius, vaizdo įrašus ir kitus asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Adresatai**
  Išsaugokite namų, darbo arba laidinį kontaktų telefono numerius.

- **Gauti individualiai su skambintojo ID nuotrauka**
  Iš asmeninės nuotraukos galite matyti, kas jums skambina.

- **Vardo kortelė**
  Galite sukurti vardo korteles su savo numeriu ir profiliu bei prisistatydami kitiems naudotis šia patogia elektronine vardo kortele.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Galite siųsti MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais ir garsais.

- **El. paštas**
  Galite siųsti el. laiškus su paveikslėliu ir vaizdo bei garso įrašais.

- **JAVA**
  Mėgaukitės „Java™“ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųskite naujų.

- **Užrašinė**
  Galite išsaugoti dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraščio įrašus.

- **Balso įrašymas**
  Galite įrašyti įrašus arba garsus.

Turinys

Išpakavimas 6

Patikrinkite ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Pasiekti meniu funkcijas 11
Tinkinkite savo telefoną 12
Skambinti / atsiliepti į skambučius 14

Telefonas ne vien pokalbiams 15

Pradėkite nuo savo fotoaparato, grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu 15
Groti daugialypės terpės failus 16
Žaisti žaidimus 16
Naršyti žiniatinklyje 17
Adresatų naudojimas 18
Siųsti žinutes 19
Peržiūrėti žinutes 21
Naudokite „Bluetooth“ 21
Programų perjungimas 22

Įvesti tekstą 23

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Skambinimo funkcijos 25

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 29

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Problemų sprendimas 75

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija 76

Rodyklė 81

Meniu funkcijų sąrašas

Norėdami perjungti į meniu režimą, paspauskite [Centrinis], kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas ▶ 29 psl.

1 Praleisti skambučiai ▶ 29 psl.
2 Rinkti numeriai ▶ 29 psl.
3 Gauti skambučiai ▶ 29 psl.
4 Esami kontaktai ▶ 29 psl.
5 Trinti viską ▶ 29 psl.
6 Duomenų skambučiai ▶ 30 psl.
7 Skambučių kaina* ▶ 30 psl.
8 Skambučių trukmė ▶ 30 psl.

2 Adresatai ▶ 31 psl.

1 Ieškoti adresato ▶ 31 psl.
2 Naujas adresatas ▶ 31 psl.
3 Grupės ▶ 32 psl.
4 Spartusis rinkimas ▶ 33 psl.
5 Mano vardo kortelė ▶ 33 psl.
6 Kopijuoti viską ▶ 33 psl.
7 Nustatyti savo numerį ▶ 33 psl.
8 Paslaugos numeris* ▶ 34 psl.
9 Nustatymai ▶ 34 psl.
0 Atminties būsena ▶ 34 psl.

3 Programos ▶ 34 psl.

1 SAT* ▶ 34 psl.
2 Dgl. terpės failų grotuvas ▶ 34 psl.
3 Balso įrašymas ▶ 36 psl.
4 Pasaulio laikrodis ▶ 37 psl.
5 Skaičiuotuvas ▶ 38 psl.
6 Keitiklis ▶ 38 psl.

4 Internetas ▶ 39 psl.

1 Eiti į pagrindinį puslapį ▶ 39 psl.
2 Įveskite URL ▶ 40 psl.
3 Lankomiausi ▶ 40 psl.
4 Istorija ▶ 40 psl.
5 Naršyklės nustatymai ▶ 41 psl.
6 Tinklo nustatymai ▶ 41 psl.

5 Žinutės ▶ 41 psl.

1 Sukurti naują ▶ 41 psl.
2 Gautos žinutės ▶ 43 psl.
3 Juodraščiai ▶ 45 psl.
4 Siunčiamos žinutės ▶ 45 psl.
5 Išsiųstos žinutės ▶ 45 psl.
6 Gauti el. laiškai ▶ 45 psl.
7 Pramogų albumas** ▶ 46 psl.
8 Šablonai ▶ 46 psl.
9 Išsiuntinėti ▶ 47 psl.
0 Trinti viską ▶ 48 psl.
* Nustatymai ▶ 48 psl.
# Atminties būsena ▶ 51 psl.

6 Failų tvarkyklė ▶ 51 psl.

Paveikslėliai ▶ 52 psl.
Vaizdo įrašai ▶ 53 psl.
Muzika ▶ 54 psl.
Garsai ▶ 55 psl.
Žaidimai ir kita ▶ 56 psl.
Kiti failai ▶ 56 psl.

7 Užrašinė ▶ 57 psl.

1 Signalai ▶ 57 psl.
2 Kalendorius ▶ 57 psl.
3 Savaitės peržiūra ▶ 59 psl.
4 Šiandienos įvykiai ▶ 59 psl.
5 Tvarkaraštis ▶ 60 psl.
6 Sukaktis ▶ 60 psl.
7 Užduotis ▶ 60 psl.
8 Įrašas ▶ 60 psl.
9 Praleisto įvykio signalas ▶ 60 psl.
0 Atminties būsena ▶ 60 psl.

8 Fotoaparatas ▶ 60 psl.

9 Nustatymai ▶ 65 psl.

1 Profiliai ▶ 65 psl.
2 Laikas ir data ▶ 66 psl.
3 Telefonas ▶ 66 psl.
4 Ekranas ▶ 67 psl.
5 Skambutis ▶ 67 psl.
6 Ryšys ▶ 69 psl.
7 Programos nustatymai ▶ 72 psl.
8 Sauga ▶ 73 psl.
9 Atminties būsena ▶ 74 psl.
0 Operatoriaus nustatymai** ▶ 74 psl.
* Nustatyti iš naujo ▶ 74 psl.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima USIM / SIM kortelė.
** Rodomas, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.

Išpakavimas

Patikrinkite ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Baterija
- Vartotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

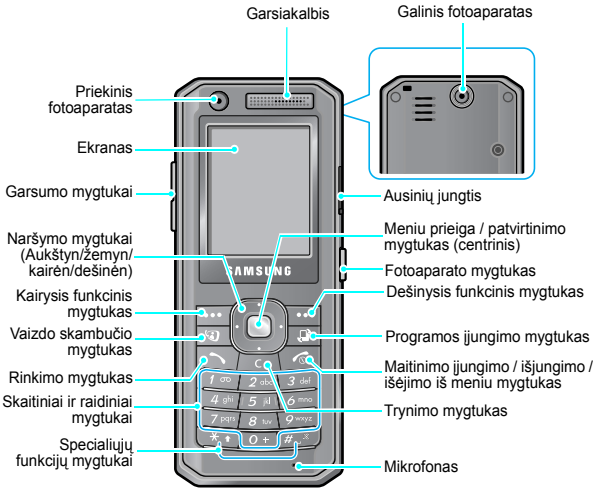

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

USIM / SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis 3G paslaugomis, galite nusipirkti USIM kortelę.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Nuimkite baterijos dangtelį.

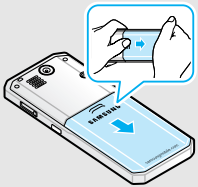

☑ Jei telefonas jau įjungtas, laikydami nuspaudę [ ], jį išjunkite.

2 Įdėkite SIM kortelę.

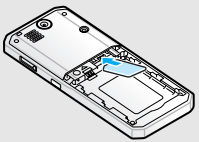

☑ Patikrinkite, ar auksaspalviai kortelės kontaktai nukreipti žemyn.

3 Įdėkite bateriją.

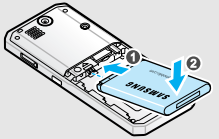

4 Uždėkite baterijos dangtelį.

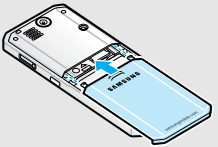

5 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

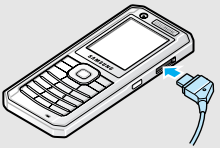

6 Įjunkite kelioninį įkroviklį į standartinį kintamosios srovės maitinimo lizdą.

7 Kai telefonas visiškai įsikraus (baterijos piktograma nebemirksės), įkroviklio kištuką ištraukite iš maitinimo lizdo.

8 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

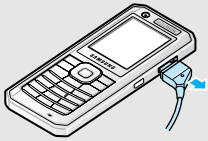

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterija beveik išsekusi:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkančią bateriją ir
- išsikrovusios baterijos piktograma mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti telefoną.

Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.

2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Išjungimas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Klaviatūros užrakinimas

Jūs galite užrakinti klaviatūrą, kad atsitiktinai nepaspaustumėte klavišų ir nesutrikdytumėte telefono veikimo.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [*], o paskui paspauskite <**Taip**>. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką ir tada [*].

Taip pat galite nustatyti telefoną taip, kad jis klaviatūrą užrakintų automatiškai. ▶ 66 psl.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu variantų. ▶ 66 psl. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, prieinamas meniu režimas. Meniu režimu pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Atlikite vaizdo skambutį.
	Atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas neišėję iš dabartinės programos.
	Skambina arba atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba gautų skambučių numerius.
	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
	Užbaigiamas pokalbis. Laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Telefonui veikiant meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.
	Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.
	Įveda specialiuosius simbolius. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.
	Galite nustatyti telefono garsumą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtuko tono garsumą.
	Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Telefonui veikiant fotoaparato režimu, įjungiami fotoaparato lęšiai.

Ekranas

Išdėstymas Ekraną sudaro trys sritys.

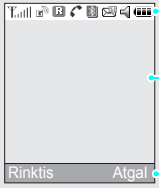

Piktogramos rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodomos žinutės, instrukcijos ir jūsų įvedama informacija.

Funkcinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodomos tuo metu abiems programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos*

- Priimamo signalo stiprumas
- Pasiekiamos paslaugos 2,5 G tinkle; perduodant duomenis, ši piktograma atgyja.
- Pasiekiamos paslaugos 3 G tinkle; perduodant duomenis, ši piktograma atgyja.
- Tarptinklinis ryšys
- Vyksta balso skambutis
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti arba gauti balso skambučių
- Vyksta vaizdo skambutis
- Ne ryšio zonoje; negalite skambinti arba gauti vaizdo skambučių
- „Bluetooth“ įjungta
- Sujungta su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinėmis
- Sujungta su kompiuteriu per USB jungtį
- Naršo internete kompiuteryje naudojantis telefonu kaip modemu
- Sujungta su saugiu žiniatinklio puslapiu
- Nauja žinutė
  - : SMS
  - : MMS
  - : el. paštas
  - : balso paštas
  - : naujienų žinutė
  - : konfigūravimo pranešimas

Gautų žinučių dėžutė pilna
- : SMS
- : MMS
- : el. paštas
- : balso paštas
- : konfigūravimo pranešimas

Garso profilio nustatymas
- : Įprastas
- : Susirinkimas
- : Automobilis
- : Tylusis
- : Laukas

Baterijos įkrovos lygis

* Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

Pasiekti meniu funkcijas

Naudokitės funkciniais mygtukais

Funkcinių mygtukų veikimas priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esamas veiksmas.

Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą pasirinktį.

Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį.

Kiekviename pagrindiniame meniu vienas iš dažniausiai naudojamų submeniu yra priskirtas kairiajam funkciniam mygtukui. Taip greitai prieinami dažniausiai vartojami meniu.

Pasirinkite pasirinktį	1. Spustelėkite atitinkamą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spaudykite naršymo mygtukus. 3. Paspauskite <**Rinktis**> arba [Centrinis], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį. 4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Paspauskite <**Atgal**> norėdami pereiti į aukštesnį lygį. • Paspauskite [ ] norėdami grįžti į laukimo režimą.
Naudokite sparčiuosius mygtukus	Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Tinkinkite savo telefoną

Ekrano kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefonas** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skambučio signalo melodija

Galite pakeisti skambučio signalą pakeisdami esamo garso profilio ypatybes.

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** ir pasirinkite balso skambučių toną.
5. Paspauskite <**Rinktis**>.

6. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** ir pasirinkite vaizdo skambučių toną.
7. Paspauskite <**Rinktis**>.
8. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Laukimo režimo ekrano fonas

Laukimo režimui galite nustatyti ekrano foną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pereikite prie vaizdų aplanko.
3. Pasirinkite paveikslėlį.
4. Paspauskite <**Nustatyti**>.

Meniu nuorodos

Galite nustatyti naršymo mygtukus kaip nuorodas pasiekti meniu funkcijoms.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefonas** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį norėdami netrukdyti kitiems žmonėms.

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

Telefono slaptažodžiu galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto jo naudojimo. Slaptažodį turėsite įvesti įjungdami telefoną.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti telefono slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, **00000000** ir paspauskite <**Patvirt.**>.
3. Įveskite naują 4 – 8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Skambinti / atsiliepti į skambučius

Skambinti

Norėdami atlikti balso skambutį:

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ] ir, jei kitas telefonas yra suderinamas, ekrane bus matomas kitas asmuo.

Norėdami atsiliepti

1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ].
2. Vaizdo skambučio metu paspauskite <**Rodyti**> norėdami, kad kitas asmuo jus matytų.
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo fotoaparato, grotuvo, tinklapio ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis fotoaparatu

Fotografavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite [ ] norėdami perjungti priekinius arba išorinius lęšius.
3. Fotoaparato lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspauskite [Centrinis] – norėdami fotografuoti. Nuotrauka išsaugoma automatiškai.
5. Paspauskite [Centrinis] – norėdami fotografuoti kitą vaizdą.

Nuotraukos peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Paveikslėliai**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Paspauskite [ ] norėdami perjungti priekinius arba išorinius lęšius.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [Centrinis].
5. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [Centrinis]. Nufilmuota medžiaga įrašoma automatiškai.
6. Jei norite filmuoti vėl, paspauskite [Centrinis].

Paleisti vaizdo įrašą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Groti daugialypės terpės failus

Kopijuoti dgl. terpės failus į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 39 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktine programa „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gaukite „Bluetooth“ ryšiu ▶ 71 psl.

Sukurti grojaraštį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Programos** → **Dgl. terpės failų grotuvas**.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį**.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įtraukti** → **Aplankas** arba **Failai**.
4. Paspaudę **Failai**, dar apspauskite [Centrinis], pasirinkite norimus failus ir <**Įtraukti**>.
5. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į grotuvo ekraną.

Groti daugialypės terpės failus

1. Įjungę dgl. terpės failų grotuvo ekraną, paspauskite [Centrinis].
2. Pasirinkite norimą failą.
3. Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:
   - Centrinis: sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
   - Dešinėn: pereina į kitą failą. Pereinama failu atgal.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Žemyn: sustabdo perklausą.
   - ▲/▼: reguliuoja garsumą.

Žaisti žaidimus

Pasirinkti žaidimą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Žaidimai ir kita** → žaidimą.
2. Žaidimui paleisti spustelėkite bet kurį mygtuką, išskyrus [↶].

Paleisti „Powerinlinex“	1. Pasirinkite **PLAY**. 2. Pasirinkite veikėją. 3. Paspauskite <**OK**>, jei norite pradėti žaisti. 4. Paspauskite [Aukštyn] norėdami, kad veikėjas pradėtų veikti. 5. Paspauskite naršymo mygtukus, norėdami pakeisti kryptį.
Paleisti „TheLastAge“	1. Pasirinkite **GAME START**. 2. Pasirinkite **New Game**. 3. Paspauskite <**SKIP**> ir tada <**OK**>. 4. Paspauskite [Aukštyn] norėdami, kad mašina judėtų į priekį. 5. Paspauskite naršymo mygtukus, norėdami pakeisti kryptį.

Naršyti žiniatinklyje

Naudodamiesi vidine žiniatinklio naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite atsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas	Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Internetas** → **Eiti į pagrindinį puslapį**.
Naršyti žiniatinklyje	• Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn]. • Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, paspauskite [Centrinis]. • Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**>. • Norėdami pereiti į kitą puslapį, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Persiųsti**. • Norėdami prieiti prie parinkčių, paspauskite <**Pasirinktys**>.

Adresatų naudojimas

Įtraukti įrašą

Į telefono atmintį:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį.
2. Paspauskite **<Pasirinkt...>** ir pasirinkite **Įrašyti į Adresatus** → **Telefonas** → **Naujas** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Vardas, Pavardė, Darbo el. paštas, Namų el. paštas, Grupė, Pagrindinis psl., Gimtadienis ir Daugiau informacijos (Pareigos, Skyrius, Įmonė, Slapyvardis ir Pastabos).
4. Paspauskite **<Pasirinkt...>** ir įrašyti adresatą pasirinkite **Įrašyti**.

Į USIM / SIM kortelę:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį.
2. Paspauskite **<Pasirinkt...>** ir pasirinkite **Įrašyti į Adresatus** → **SIM** → **Naujas**.
3. Nurodykite adresato informaciją, priklausomai nuo kortelės tipo: Vardas ir pavard, Telefono numeris, Grupė ir Vietos numeris.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**, arba paspauskite **<Pasirinkt...>** ir įrašyti adresatą pasirinkite **Įrašyti**.

Surasti įrašą

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Adresatai** → **Ieškoti adresato**.
2. Įveskite vardo pradžią.
3. Pasirinkite naują adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [Centrinis], norėdami redaguoti adresato informaciją.

Sukurti ir siųsti savo vardo kortelę

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Adresatai** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresato informaciją.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti** norėdami įrašyti vardo kortelę.
4. Norėdami siųsti vardo kortelę, naudokitės meniu **Mano vardo kortelė** dar kartą.
5. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Siųsti vardo kortelę** → norimą siuntimo metodą.

Siųsti žinutes

Siųsti teksto žinutes (SMS)

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Sukurti naują** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [Centrinis].
3. Įveskite gavėjų numerius.
4. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [Centrinis].

Siųsti daugialypės terpės pranešimą (MMS)

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Sukurti naują** → **Daugialypė žinutė**.
2. Įveskite žinutės temą.
3. Pasirinkite **Tekstas**.
4. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [Centrinis].
5. Pasirinkite **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** arba **Garso įrašas**.
6. Pridėkite paveikslėlį, vaizdo arba garso įrašą.
7. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite gavėjų numerius arba adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [Centrinis].

Siųsti failus MMS

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Sukurti naują** → **Failų siuntimo programa**.
2. Įveskite žinutės temą.
3. Pereiti į lauką **Žinutė**.
4. Įveskite žinutės tekstą.
5. Pereiti į eilutę **Pridėti failus**.
6. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įtraukti failus**, **Įtraukti vardo kortelę** arba **Pridėti v kalendorių**.
7. Pasirinkite paveikslėlį, vaizdo įrašą, garso įrašą, vardo kortelę arba suplanuotą elementą.
8. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Pridėti**.
9. Paspauskite [Centrinis].
10. Įveskite gavėjų numerius arba adresus.
11. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [Centrinis].

Siųsti el. laišką

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Sukurti naują** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško temą.
3. Pereiti į lauką **Žinutė**.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Pereiti į eilutę **Pridėti failus**.
6. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įtraukti failus**, **Įtraukti vardo kortelę** arba **Pridėti v kalendorių**.
7. Pasirinkite paveikslėlius, vaizdo įrašus, garsus, vardo korteles, tvarkaraščio elementus arba užduotis.
8. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Pridėti**.
9. Paspauskite [Centrinis].
10. Įveskite el. pašto adresus.
11. Paspauskite [Centrinis] ir išsiųskite el. laišką.

Peržiūrėti žinutes

Peržiūrėti teksto žinutę

Kai pasirodo žinutė:

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių sąrašo:

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite SMS žinutę ( ).

Peržiūrėkite daugialypę žinutę

Kai pasirodo žinutė:

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Pasirinkite žinutę iš Gautų žinučių dėžutės.

Iš Gautų žinučių sąrašo:

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite MMS žinutę ( ).

Peržiūrėti el. paštą

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir **Atsisiųsti**, jei norite atsisiųsti naujų el. laiškų arba pavadinimų.
3. Pasirinkite el. laišką arba pavadinimą.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Atnaujinti** norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Naudokite „Bluetooth“

Jūsų telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis „laisvų rankų“ sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjungti „Bluetooth“

Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys** → **Bluetooth** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito „Bluetooth“ įrenginio PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Siųsti duomenis

1. Įjunkite programą, **Adresatai**, **Failų tvarkyklė** arba **Užrašinė**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Siųsti** (**vardo kortelę**, **tvarkaraštį**,**užduotį**) → **Bluetooth ryšiu**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Gauti duomenis

Norėdami gauti duomenis per „Bluetooth“, jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, telefono matomumas – taip pat.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Galite perjungti į kitą programą būdami meniu ir neuždarę naudojamo meniu ekrane.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu paspauskite [ ].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro rinkimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Internetas**: įkelia žiniatinklio naršyklę.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Paspauskite [ ].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**.
3. Paspauskite <**Taip**>.

Įvesti tekstą

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, adresatų arba užrašinės įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvedimo režimo keitimas

Teksto įvesties režimo indikatorius rodomas tada, kai žymeklis yra teksto įvesties lauke.

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], jei norite vietoje T9 (T9Eng) režimo įjungti ABC (Abc) režimą, ir atvirkščiai.
- Paspauskite [✳], jei norite pakeisti raidžių registrą (T9Eng/ T9ENG/ T9Eng) arba persijungti į skaičių režimą (123).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą (SYM).

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite nuo [**2**] iki [**9**], kad galėtumėte pradėti vesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį „*Hello*“ T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.

   Pavyzdžiui, žodžiams „*Of*“ ir „*Me*“ naudokite [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Kiti T9 režimo veiksmai

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau siūlomų žodžių nėra, ekrano apatinėje eilutėje matysite pasirinktį **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Įtraukti**>.

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Kiti ABC režimo veiksmai

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Paspauskite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	Paspauskite
matyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti įvestus simbolius	[**C**].
įterpti simbolius	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.

   ☑ • Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį. Jei norite ištaisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymeklį.
   • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**]. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas adresatų numeriu

Jei numerį esate įvedę į Adresatus, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš Adresatų. ▶ 31 psl.

Galite pasinaudoti sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 33 psl.

Galite greitai surinkti numerį iš USIM / SIM kortelės ir vietos numerius, priskirtus įrašius.

1. Laukimo režimu įveskite vietos numerį, paspauskite [#].
2. Eikite per kitus numerius, jei būtina.
3. Paspauskite <**Skambutis**> arba [ ], jei norite skambinti balsu, arba paspauskite <**Vaizdo sk…**> – jei norite skambinti su vaizdu.

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungtas **Atsiliepimas bet kuriuo mygtuko**, galite bet kuriuo mygtuku atsiliepti į telefono skambutį, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ]. ▶ 66 psl.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ▶ 66 psl.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą dešinėje telefono pusėje. Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	Paspauskite
perrinkti paskutinį rinktą numerį	ir paspauskite mygtuką du kartus.
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite nuspaudę.
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę.

Pasirinktys pokalbio metu

Pokalbio metu galite įjungti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Ausinių garsumas pokalbio metu reguliuojamas [▲/▼].

Paspauskite [▲], norėdami padidinti, arba [▼] – norėdami sumažinti garsumą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Neatidėti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Dar vienas skambutis

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Antrąjį kartą skambinkite jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
4. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Nutraukti** → **Nutraukti atidėtą pokalbį**, jei norite nutraukti atidėtą skambutį.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į priimamą skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją.

▶ 68 psl.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Nutraukti** → **Nutraukti atidėtą pokalbį**, jei norite nutraukti atidėtą skambutį.
4. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Naudojimasis garsiakalbio funkcija

Naudodamiesi garsiakalbio funkcija, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [Centrinis] ir tada <**Taip**>, jei norite suaktyvinti garsiakalbio funkciją. Dar kartą paspauskite [Centrinis], norėdami grįžti prie ausinių.

Naudojimasis priimamų skambučių pasirinktimis

Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių skambučio pasirinkčių:

- **Garsiakalbis**/**Garsiakalbis išjungtas**: įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į normalų režimą.
- **Įjungti laisvų rankų įrangą**/**Įjungti telefoną**: perjungia pokalbį į „Bluetooth“ ausines arba leidžia naudotis telefonu.
- **Tildyti**/**Netildyti**: išjungia telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjunkite.
- **Tildyti mygtukų signalą**/**Netildyti mygtukų signalo**: galima išjungti arba įjungti mygtukų signalus.
- **Naujas skambutis**: atlieka naują skambutį.
- **Adresatai**: atidaro adresatų sąrašą.
- **Siųsti teksto žinutę**: galima sukurti SMS žinutę.
- **Siųsti DTMF**: DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonai siunčiami kaip grupė. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši pasirinktis padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Įrašas**: sukuria įrašą.
- **Perduoti**: skambutį perduoda skambintojui, kurio skambutis atidėtas. Įjungus šią funkciją, abu skambinantieji gali kalbėtis tarpusavyje, tačiau jūs pokalbyje dalyvauti negalėsite.
- **Prisijungti**: galima nustatyti konferencinį pokalbį prijungiant skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Skaidyti**: galima privačiai kalbėti su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų. Po privataus pokalbio, pasirinkite **Prisijungti**, kad sugrįžtumėte į konferencinį skambutį.
- **Nutraukti**: atjungia atidėtą arba dabartinį pokalbį.
- **Nutraukti pokalbį**: galima atjungti vieną konferencinio pokalbio dalyvį.
- **Baigti skambutį**: galima atjungti atidėtą, vykstantį arba visus skambučius.

Vaizdo skambučio funkcijos naudojimas

3G (UMTS) ryšio zonoje, galite atlikti arba atsiliepti į vaizdo skambučius, kurie leidžia jums matyti kitą pokalbio dalyvį ekrane pokalbio metu. Kito pokalbio dalyvio telefonas turi palaikyti vaizdo skambučio funkciją.

Atlikti vaizdo skambutį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ]. Kai jis/ji priima skambutį, kitas asmuo matomas ekrane.

Atsiliepimas į vaizdo skambutį

Atsiliepdami į vaizdo skambutį, atsiliepsite į jį kaip ir į vaizdo skambutį. Paspauskite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti.

Vaizdo skambučio pasirinkčių naudojimas

Vaizdo skambučio metu, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Garsiakalbis**/**Garsiakalbis išjungtas**: įjungiamas garsiakalbis arba perjungiama į normalų režimą.
- **Įjungti laisvų rankų įrangą**/**Įjungti telefoną**: perjungia pokalbį į „Bluetooth“ ausines arba leidžia naudotis telefonu. Prieš naudojantis šia funkcija, jums reikės savo ausines prijungti prie telefono. ▶ 70 psl.
- **Tildyti fotoaparatą**: išjungia fotoaparatą.
- **Tildyti balsą**: išjungia mikrofoną.
- **Tildyti fotoaparatą ir balsą**: išjungia fotoaparatą ir mikrofoną.
- **Tildyti mygtukų signalą**/**Netildyti mygtukų signalo**: galima išjungti arba įjungti mygtukų signalus.
- **Mastelio keitimas**: rodo arba slepia mastelio keitimo valdymo juostą.
- **Ryškumas**/**Nerodyti ryškumo**: rodo arba slepia ryškumo valdymo juostą.
- **Efektai**: galima pakeisti nuotraukos spalvų toną.
- **Nerodyti informacijos**/**Rodyti informaciją**: paslepia arba parodo informaciją apie vaizdo skambutį.
- **Siųsti DTMF**: siunčia dvigubo tono daugiadažnio veikimo (DTMF) tonus kaip grupę, jei įvedate visą siunčiamą numerį arba pasirenkate jį iš Adresų.
- **Vaizdo įrašo kokybė**: pakeičia fotoaparato paveikslėlio kokybę.
- **Baigti skambutį**: baigia vaizdo skambutį.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Skambučių žurnalas *(1 meniu)*

Meniu **Skambučių žurnalas** leidžia jums peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba praleistus skambučius, savo skambučių trukmę bei skambučių kainas.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Skambučių žurnalas**.

Praleisti skambučiai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius skambučius, kuriuos praleidote.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Pereikite prie norimo vardo arba numerio. Skambučių sąraše taip pat rodomi pakartotinai rinkti numeriai.
2. Paspauskite [↷], jei norite surinkti kurį nors numerį, arba [Centrinis], jei norite peržiūrėti skambučio duomenis.

Skambučių įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami skambučių sąrašą, paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Išsami informacija**: suteikia prieigą prie informacijos apie pasirinkto skambučio įrašą.
- **Balso skambutis**: galima siuntėjui paskambinti balso skambučiu.
- **Vaizdo skambutis**: galima paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Naudoti numerį**: į įprastą rinkimo ekraną įkelia pasirinktą numerį.
- **Įrašyti į Adresatus**: įrašo pasirinktus numerius į Adresatus.
- **Siųsti žinutę**: siunčia žinutę pasirinktu numeriu, naudojantis SMS, MMS arba failų siuntimo programa.
- **Trinti**: trina skambučio įrašą.
- **Trinti viską**: trina visus skambučių įrašus.

Rinkti numeriai *(1.2 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Gauti skambučiai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius gautus skambučius.

Esami kontaktai *(1.4 meniu)*

Šis meniu parodo visus paskutinius rinktus, gautus ar praleistus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [Centrinis] ir pažymėkite trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Trinti**>.

3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Jei telefonas užrakintas, gali būti pareikalauta įvesti slaptažodį. Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Galite keisti šį slaptažodį. ▶ 74 psl.

Duomenų skambučiai *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti visus siųstus ir gautus duomenis.

Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Nustatyti iš naujo** arba **Viską nustatyti iš naujo**, jei norite nustatyti iš naujo skaitiklį arba visus skaitiklius.

Jei telefonas užrakintas, gali būti pareikalauta įvesti slaptažodį. Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Galite keisti šį slaptažodį. ▶ 74 psl.

Skambučių kaina *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų USIM / SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Turėkite omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Bendra kaina**: patikrina visų jūsų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Redaguoti kainos limitą**, turite pirma išvalyti, o paskui skambinti.
- **Pask. skamb. kaina**: patikrina jūsų paskutinio skambučio kainą.
- **Maksimali kaina**: patikrina maksimalią nustatytą kainą.

Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Iš naujo nustatyti skambučių kainą**: iš naujo nustato skaitiklius.
- **Redaguoti kainos limitą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Nustatyti valiutą**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučio kainą.

Skambučių trukmė *(1.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti balso ir vaizdo skambučių į telefoną ir iš jo trukmės žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Iš viso rinkta**: patikrina rinktų skambučių trukmę.
- **Iš viso gauta**: patikrina gautų skambučių trukmę.
- **Iš viso rinkta**: patikrina rinktų vaizdo skambučių trukmę.
- **Iš viso gauta**: patikrina gautų vaizdo skambučių trukmę.

Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Nustatyti iš naujo** arba **Viską nustatyti iš naujo**, jei norite nustatyti iš naujo skaitiklį arba visus skaitiklius.

Jei telefonas užrakintas, gali būti pareikalauta įvesti slaptažodį. Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Galite keisti šį slaptažodį. ▶ 74 psl.

Adresatai *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo USIM / SIM kortelėje arba telefono atmintyje. USIM / SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Adresatai.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Adresatai**.

Ieškoti adresato *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių Adresatuose.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Pasirinkite adresatą iš sąrašo.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [Centrinis], norėdami redaguoti adresato informaciją.

Adresato pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami adresato duomenis, galite paspausti <**Pasirinkt...**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: galima redaguoti adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę**: siunčia žinutę pasirinktu numeriu arba el. pašto adresu SMS, MMS žinute arba failų siuntimo programa.
- **Specialiosios pasirinktys**: nustato šias pasirinktis:

  Paveikslėlis: įveda skambintojo ID, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.

  Skambėjimo tonas: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.

  Žin. signalas: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, iš kurio asmens atsiųsta žinutė.
- **Įtraukti į sparčiojo rinkimo įrašus**: nustato pasirinktus numerius kaip sparčiojo rinkimo numerius.
- **Vaizdo skambutis**: galima paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Kopijuoti į SIM/Kopijuoti į telefoną**: nukopijuoja adresatą iš telefono atminties į SIM kortelę arba atvirkščiai.
- **Siųsti vardo kortelę**: siunčia vardo kortelę SMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Naudoti numerį**: į įprastą rinkimo ekraną įkelia pasirinktą numerį.
- **Trinti**: trina adresatą.

Naujas adresatas *(2.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam adresatui įtraukti į Adresatus.

Numerio įrašymas į telefono atmintį

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją.
   - **Vardas**/**Pavardė**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: galima įtraukti numerį į bet kurią kategoriją.
   - **Darbo el. paštas**: priskiria darbo el. paštą.

- **Namų el. paštas**: priskiria savo el. pašto adresą.
- **Grupė**: priskiria skambintojų grupę.
- **Pagrindinis psl.**: įveda pagrindinio psl. adresą.
- **Gimtadienis**: įveda asmens gimimo datą.
- **Daugiau informacijos**: įveda asmens pareigas, skyrių, įmonę, slapyvardį ir kitas pastabas.

3. Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasirinkti **Specialiosios pasirinktys** papildomai informacijai įtraukti:
   - **Paveikslėlis**: įveda skambintojo ID, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
   - **Skambėjimo tonas**: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
   - **Žin. signalas**: įveda skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, iš kurio asmens atsiųsta žinutė.
4. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir įrašyti adresatą pasirinkite **Įrašyti**.

Numerio įrašymas USIM / SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM**.
2. Galima pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją:
   - **Vardas ir pavard**: priskiria vardą ir pavardę.
   - **Telefono numeris**: įveda telefono numerį.
   - **Grupė** (naudojant USIM): priskiria skambintojų grupę.
   - **Vietos numeris**: priskiria vietos numerį.

   ☑ Naudodami USIM kortelę, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, kad galėtumėte įvesti papildomus numerius.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> arba paspauskite <**Pasirinkt...**> ir įrašyti adresatą pasirinkite **Įrašyti**.

Grupės *(2.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti adresatus, įtrauktus į skambintojų grupes.

Skambintojų grupės sukūrimas

1. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įtraukti grupę**.
2. Suteikite pavadinimą grupei.
3. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite grupę.

Narių įtraukimas į skambintojų grupę

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite [Centrinis] ir pažymėkite įtrauktinus adresatus.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skambintojų grupių valdymas

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti narius**: rodo pasirinktos grupės narius.
- **Įtraukti narį**: įtraukia narius į pasirinktą grupę, jei grupėje nėra adresatų.
- **Įtraukti grupę**: įtraukia naują grupę.
- **Pervardyti grupę**: pakeičia grupės pavadinimą.
- **Trinti grupę**: trina pasirinktą grupę. Tačiau grupės nariai neištrinami iš Adresatų.
- **Trinti visas grupes**: trina visas grupes, taip pat numatytąsias grupes.

Spartusis rinkimas *(2.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą.
3. Pasirinkite numerį.

Sparčiojo rinkimo įrašų valdymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, galite paspausti <**Pasirinkt...**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Įtraukti**: mygtukui, kuriam dar nepriskirtas numeris, priskiria numerį.
- **Išsami informacija**: patikrina priskirtą mygtukui vardą ir numerį.
- **Vaizdo skambutis**: galima paskambinti vaizdo skambučiu, jei galima 3G paslauga.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui galima priskirti kitokį numerį.
- **Pašalinti**: ištrina mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką.

Mano vardo kortelė *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės įrašymas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ▶ 31 psl.

Vardo kortelės pasirinkčių naudojimas

Įrašę savo vardo kortelę, paspauskite <**Pasirinkt...**>, kad galėtumėte pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siųsti vardo kortelę**: siunčia vardo kortelę SMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Trinti**: trina vardo kortelę.

Kopijuoti viską *(2.6 meniu)*

Šiuo meniu galite naudotis, norėdami nukopijuoti visus adresatus, saugomus USIM /SIM kortelėje, į telefono atmintį arba atvirkščiai.

Nustatyti savo numerį *(2.7 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų USIM /SIM kortelėje.

Paslaugos numeris *(2.8 meniu)*

Ši pasirinktis pasiekiama, tik jei jūsų USIM / SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Šis meniu naudojamas jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtam SDN sąrašui, taip pat avarinėms tarnyboms, informacijos tarnyboms ir balso pašto tarnybų numeriams peržiūrėti.

1. Pereikite prie norimo numerio.
2. Paspauskite <**Skambutis**> arba [ ].

Nustatymai *(2.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas Adresų numatytiesiems nustatymams keisti.

- **Nustatymų peržiūra**: pasirenka, kad adresatų sąrašas būtų rūšiuojamas pagal pavardę arba vardą.
- **Numatytosios saugyklos nustatymai**: pasirenka numatytąją vietą atmintyje adresatams įrašyti. Jei pasirinksite **Pasirinktinai**, išsaugodamas numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.

Atminties būsena *(2.0 meniu)*

Naudokite šį meniu peržiūrėti telefono atmintyje ir USIM / SIM kortelėje esančių adresatų skaičių.

Programos *(3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite leisti dgl. terpės failus, įrašyti komentarus, nustatyti laiko zonas arba naudoti telefoną kaip skaičiuotuvą arba keitiklį.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Programos**.

SAT *(3.1 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant USIM / SIM kortelę, palaikančią SIM programos įrankių rinkinio meniu ir teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos gali skirtis, priklausomai nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite USIM/SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo paslaugų teikėju.

Dgl. terpės failų grotuvas *(3.2 meniu)*

Jūs galite mėgautis muzika ir vaizdo failais iš telefono atminties. Visų pirma, jums būtina įrašyti failus savo telefono atmintyje.

Dgl. terpės failų atsisiuntimas arba gavimas

Telefone galite paleisti tokio tipo failus.

- Muzikos: MP3, AAC, WMA, M4A, 3GA, WAV
- Vaizdo: MP4, 3GP

Išsaugoti muzikos arba vaizdo failus savo telefone galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio ▶ 39 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi pasirinktine programa „Samsung PC Studio“ ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gavimas per aktyvų „Bluetooth“ ryšį ▶ 71 psl.

Grojaraščio kūrimas

1. Įjungę dgl. terpės failų grotuvo ekraną, paspauskite [Centrinis].
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite **Aplankas** arba **Failai**.
4. Paspauskite [Centrinis] pasirinkti norimus įtraukti failus ir pereikite į norimą aplanką.
5. Paspauskite <**Įtraukti**> arba <**Rinktis**>.
6. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į grotuvo ekraną.

Groti dgl. terpės failus

1. Įjungę dgl. terpės failų grotuvo ekraną, paspauskite [Centrinis].
2. Pasirinkite failą. Groja pasirinktą failą.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Centrinis	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą. Pereina failu atgal.
Dešinėn	Pereina į kitą failą. Pereina failu į priekį.
Aukštyn	Atidaro grojaraštį.
Žemyn	Sustabdo įrašą.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.

Dgl. terpės grotuvo pasirinkčių naudojimas

Grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinkt...**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Paleisti**: paleidžia groti.
- **Pauzė**/**Tęsti**: pristabdo arba įrašinėja toliau.
- **Stabdyti**: sustabdo įrašą.
- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Atidaryti grojaraštį**: atidaro grojaraštį.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Eiti į failų tvarkyklę**: galima prieiti prie dgl. terpės failų telefono atmintyje.
- **Nepasiekiamas Bluetooth**: paslepia failą, kad „Bluetooth“ įrenginiai jo nepasiektų.
- **Pasiekiamas Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.

- **Rodyti valdiklį/Nerodyti valdiklio**: rodo arba slepia valdiklio paveikslėlį Ši pasirinktis, priklausomai nuo perklausos animacijos nustatymo, gali būti nerodoma.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Grotuvo nustatymai**: pakeičia nustatytuosius dgl. terpės failų grojimo nustatymus.

  Grojimo pasirinktys: parenka kartojimo režimą.

  Garsumas: parenka garsumo lygį.

  Valdiklis: nustato grotuvą rodyti arba slėpti valdiklio paveikslėlį.

  Garso grotuvo išvaizda: parenka fono paveikslėlį.
- **VOD nustatymai**: parenka sujungimo profilį, reikalingą prieigai prie vaizdo įrašų srauto serverio. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Naudoti grojaraščio pasirinktis

Įjungę dgl. terpės failų grotuvo ekraną, paspauskite [Aukštyn], kad galėtumėte įeitį į grojaraštį ir paspauskite <**Pasirinkt...**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Paleisti**: paleidžia šiuo metu pasirinktą failą.
- **Įtraukti**: įtraukia failą arba aplanką į grojaraštį.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš dabartinio grojaraščio.
- **Perkelti**: perkelia pasirinktą failą į norimą vietą dabartiniame arba kitame grojaraštyje.
- **Kopijuoti**: kopijuoja pasirinktą failą į dabartinį arba į kitą grojaraštį.
- **Trinti sąrašą**: atidaro dabartinį grojaraštį.
- **Pervardyti sąrašą**: pakeičia dabartinio grojaraščio pavadinimą.
- **Naujas sąrašas**: įtraukia naują grojaraštį.

Balso įrašymas *(3.3 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso komentarai.

Balso komentaro įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [Centrinis].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [Centrinis].
3. Paspauskite <**Stabdyti**> arba [Žemyn] norėdami baigti įrašymą. Balso įrašas automatiškai įrašomas į atmintį.

Balso komentaro išklausymas

1. Įjungę balso įrašymo ekraną, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Eiti į Garsus**.
2. Pasirinkite balso komentarą. Pagrojamas pasirinktas balso komentaras.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Centrinis	Padaro pauzę arba vėl paleidžia įrašą.
Kairėn	Pereina įrašu atgal.

Mygtukas	Funkcija
Dešinėn	Pereikite failu pirmyn.
Žemyn	Sustabdo įrašą.
▲/▼	Reguliuoja garsumą.

Balso komentarų pasirinkčių naudojimas

Grotuvo ekrane paspauskite <**Pasirinkt...**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Paleisti**/**Tęsti**: paleidžia balso komentarą arba tęsia įrašymą.
- **Stabdyti**: sustabdo įrašą.
- **Įrašyti**: įrašo naują balso komentarą.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Eiti į Garsus**: galima pasirinkti aplanką **Balso komentarai**.
- **Trinti**: trina pasirinktą balso komentarą.
- **Pervardyti**: pakeičia balso komentaro pavadinimą.
- **Nepasiekiamas Bluetooth**: paslepia balso komentarą, kad kiti „Bluetooth“ įrenginiai jo nepasiektų.
- **Pasiekiamas Bluetooth**: leidžia bendrai naudotis balso įrašu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti balso priminimo ypatybes.
- **Įrašymo nustatymai**: pakeičia numatytuosius nustatymus norimam balso komentarui įrašyti.

  Numatytasis pavadinimas: galima pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

  Įrašymo laikas: parenka maksimalų įrašymo laiką.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Pasaulio laikrodis *(3.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti savo laiko juostą ir sužinoti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Savo laiko juostos nustatymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite norimą matyti miestą. Judant laiko linijai, rodomi tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [Centrinis], jei norite įrašyti vietinę laiko juostą.

Pasaulio laiko juostos peržiūra ir nustatymas

1. Iš pasaulio žemėlapio pereikite į žemesnę eilutę.
2. Spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn], išsirinkite pageidaujamą miestą.
3. Paspauskite [Centrinis], jei norite įrašyti laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas

1. Pasaulio žemėlapyje paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Vasaros laikas**.

2. Paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite norimas laiko juostas.
3. Paspauskite <**Rinktis**>.
4. Paspauskite [Centrinis].

Skaičiuotuvas *(3.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

Atlikti perskaičiavimą

1. Įveskite pirmą skaičių.

   Paspaudę [#] – įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [Centrinis] ir pamatysite rezultatą.
5. Jei būtina, pakartokite nuo 2-ojo veiksmo norėdami tęsti skaičiavimą.

Skaičiuotuvo pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Lygu**: rodo rezultatą.
- **Paskutinis skaičiavimas**: rodo paskutinio skaičiavimo rezultatą.
- **Įrašyti į atmintį**: įrašo reikšmę į skaičiuotuvo atmintį.
- **Atkurti atmintį**: atnaujina įrašytą reikšmę.
- **Valyti atmintį**: išvalo įrašytą reikšmę.

Keitiklis *(3.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams atlikti, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

Atlikti keitimą

1. Pasirinkite keitiklį.
2. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].
3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
   - Paspaudę [#] – įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [*] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Paspausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

Keitiklio pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Valyti**: išvalo esamas reikšmes.
- **Atvirkščiai**: atšaukia keitimą.
- **Valiutų kursai**: rodo valiutų kursų sąrašą.

Internetas *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Padedant žiniatinklio naršyklei, galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia dgl. terpės medžiaga, pvz., ekrano fonais, skambėjimo tonais ir muzikiniais failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Internetas**.

Eiti į pagrindinį puslapį *(4.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo pagrindinį puslapį.

Naršymas internete

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	[Centrinis].
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**>.
pereiti į kitą puslapį	<**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Persiųsti**.

Naršyklės meniu pasirinkčių naudojimas

Atsivertę bet kurį interneto puslapį, paspauskite <**Pasirinktys**>, kad galėtumėte naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Pasirinkti**: eina į žymekliu pažymėtą tinklapį.
- **Eiti į pagrindinį puslapį**: grįžta į pagrindinį puslapį.
- **Persiųsti**: pereiti į kitą puslapį.
- **Įveskite URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
- **Įkelti iš naujo**: į esamą puslapį įkelia atnaujintą informaciją.
- **Įtraukti mėgstamiausią**: pažymi dabartinį puslapį.
- **Lankomiausi**: leidžia įeiti į žymeklio sąrašą.
- **Istorija**: prieina prie tinklapių, kuriais naudojotės, sąrašo.
- **Siųsti nuorodą**: siunčia dabartinio puslapio URL SMS, el. laišku arba failų siuntimo programa.
- **Įrašyti**: įrašo pasirinktą paveikslėlį arba puslapį.
- **Patobulintas**: išvalo informaciją apie naršyklę ir suteikia prieigą prie naršyklės nustatymų.

  Ieškoti teksto: ieško konkretaus žodžio arba frazės esamame žiniatinklio puslapyje.

  Valyti istoriją: trina visus URL, išsaugotus istorijoje.

  Trinti slapukus: trina slapukus. Slapukai yra asmeninės informacijos dalys, nusiųstos į interneto serverį naršant internete.

  Valyti talpyklą: išvalyti saugyklą. Talpykla – tai laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.

  Išsami informacija: galima peržiūrėti puslapio ypatybes.

  Naršyklės nustatymai: keičia naršyklės ekrano, saugos ir sertifikatų nustatymus.

Tinklo nustatymai: galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieiti prie belaidžio žiniatinklio. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.

Apie: galima prieiti prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją ir autorių teises.

Išeikite iš interneto naršyklės.

Paspauskite [ ] norėdami nutraukti ryšį su tinklu ir uždaryti naršyklę.

Įveskite URL *(4.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie susijusio tinklapio.

Lankomiausi *(4.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklalapių arba prieiti prie iš anksto nustatytų žymeklių.

Žymeklių aplanko pridėjimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Nauja** → **Aplankas**.
2. Įveskite aplanko pavadinimą ir spustelėkite mygtuką <**Gerai**>.

Naujo žymeklio įtraukimas

1. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Nauja** → **Lankomiausi**.
2. Įveskite URL adresą ir paspauskite [Centrinis].
3. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką <**Gerai**>.
4. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir **Gerai** – taip įrašysite tvarkaraščio elementą.

Prisijungti prie pažymėto tinklalapio

Pasirinkite žymos elementą, paleidžiantį interneto naršyklę ir leidžiantį prieit prie susijusio interneto puslapio.

Naudojimasis žymeklio pasirinktimis

Parankinių ekrane paspauskite <**Pasirinktys**>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Atidaryti**: atidaro pasirinktą aplanką.
- **Pasirinkti**: įeina į pasirinkto žymeklio puslapį.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti žymeklio ypatybes.
- **Siųsti nuorodą**: siunčia žymeklį, naudojantis SMS, el. laišku arba failų siuntimo programa.
- **Nauja**: įtraukia naują žymeklį arba aplanką.
- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą žymeklį.
- **Perkelti**: perkelia žymeklį į kitą aplanką.
- **Pervardyti**: pakeičia aplanko pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktus žymeklius arba aplankus.

Istorija *(4.4 meniu)*

Jūs galite prieiti prie puslapių sąrašo, kuriuose neseniai lankėtės.

Pasirinkite URL iš sąrašo ir pereikite prie atitinkamo tinklalapio.

Naršyklės nustatymai *(4.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti naršyklės ekrano, saugos ir sertifikatų nustatymus.

Tinklo nustatymai *(4.6 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas ryšio profilis, reikalingas prijungiant internetą. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto ir daugialypėms žinutėms bei el. laiškams siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis konfigūravimo, naujienų žinučių, balso pašto ir tinklo pranešimų funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Žinutės**.

Sukurti naują *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite kurti ir siųsti žinutes.

Teksto žinutė *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia jums siųsti arba gauti teksto žinutes.

1. Įveskite savo žinutę.

   ☑ Didžiausias leistinas teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
   - **Įvesties režimas**: keičia teksto įvesties režimą.
   - **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
   - **Įterpti**: atkurkite teksto šabloną, adresato įrašą arba žymeklio elementą.
   - **Įrašyti į Juodraščius**: įrašo žinutę į aplanką **Juodraščiai**.
3. Baigę paspauskite [Centrinis].
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [Centrinis].

Daugialypė žinutė *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Įveskite žinutės temą.
2. Pasirinkite eilutę **Tekstas**.
3. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [Centrinis].
4. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis arba vaizdo įrašas** arba **Garso įrašas**.

5. Pasirinkite paveikslėlį, vaizdo arba garso įrašą paspauskite <**Įtraukti**>. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įtraukti**.

   ☑ • Didžiausias leistinas žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo.
   • Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti.

6. Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Siųsti**: išsiunčia žinutę.
   - **Peržiūra**: parodo, kaip žinutė atrodys adresato telefono ekrane.
   - **Įvesties režimas**: keičia teksto įvesties režimą.
   - **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
   - **Įterpti teksto šabloną**: iškelia teksto šabloną.
   - **Redaguoti tekstą**: leidžia redaguoti žinutės tekstą.
   - **Keisti failą**: keičia pridėtą elementą.
   - **Trinti tekstą/Trinti failą**: ištrina pridėtą elementą.
   - **Įrašyti į Juodraščius**: įrašo žinutę į aplanką **Juodraščiai**.
   - **Įtraukti puslapį**: įtraukia puslapius. Galite pasiekti norimą puslapį spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
   - **Perkelti puslapį**: leidžia pereiti iš esamo puslapio prie kito arba prie ankstesnio.
   - **Trinti puslapį**: ištrina pridėtą puslapį.
   - **Redaguoti stilių**: keičia puslapio ypatybes.

     Šis puslapis: nustato puslapio rodymo trukmę ir keičia pasirinkto puslapio šrifto spalvą ir stilių.

     Visi puslapiai: keičia fono spalvą ir puslapio išdėstymą.
   - **Įrašyti kaip šabloną**: įrašo žinutę kaip šabloną aplanke **Dgl. terpės šablonai**.
7. Baigę paspauskite [Centrinis].
8. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [Centrinis].

Failų siuntimo programa *(5.1.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite siųsti kelis dgl. terpės failus, pridėtus prie MMS žinutės.

1. Įveskite temą eilutėje **Tema**.
2. Pereikite į laukelį **Žinutė** ir įveskite žinutės tekstą.
3. Pereikite į eilutę **Pridėti failus** ir paspauskite <**Pasirinkt...**>.
4. Pasirinkite **Įtraukti failus**, **Įtraukti vardo kortelę** arba **Pridėti v kalendorių**.
5. Pasirinkite norimą pridėti elementą ir paspauskite <**Pasirinkt...**>, po to pasirinkite **Pridėti**.
6. Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Siųsti**: išsiunčia el. pašto žinutę.
   - **Įvesties režimas**: keičia teksto įvesties režimą.

- **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
- **Įterpti teksto šabloną**: iškelia teksto šabloną.
- **Įterpti**: atkurkite teksto šabloną, adresato įrašą arba žymeklio elementą.
- **Pridėtų failų sąrašas**: rodo pridėtą failų sąrašą.
- **Įtraukti vardo kortelę**: įtraukia adresatą vizitinės kortelės formatu.
- **Pridėti v kalendorių**: prideda naują kalendoriaus įrašą.
- **Trinti visus priedus**: pašalina visus priedus.
- **Įrašyti į Juodraščius**: įrašo žinutę į aplanką **Juodraščiai**.

7. Baigę paspauskite [Centrinis].
8. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite [Centrinis].

El. paštas *(5.1.4 meniu)*

Galite kurti ir gauti el.-laiškus su tekstu, garso įrašu ir paveikslėliais.

1. Įveskite el. laiško temą.
2. Pereikite į laukelį **Žinutė** ir įveskite el. laiško tekstą.
3. Pereikite į eilutę **Pridėti failus** ir paspauskite **<Pasirinkt...>**.
4. Pasirinkite **Įtraukti failus**, **Įtraukti vardo kortelę** arba **Pridėti v kalendorių**.
5. Pasirinkite norimą pridėti elementą ir paspauskite **<Pasirinkt...>**, po to pasirinkite **Pridėti**.
6. Paspaudę **<Pasirinkt...>**, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:
   - **Siųsti**: išsiunčia el. pašto žinutę.
   - **Įvesties režimas**: keičia teksto įvesties režimą.
   - **Įvesties kalba**: pakeičia kalbą naudoti T9 įvesties režimu.
   - **Įterpti teksto šabloną**: iškelia teksto šabloną.
   - **Įterpti**: atkurkite teksto šabloną, adresato įrašą arba žymeklio elementą.
   - **Pridėtų failų sąrašas**: rodo pridėtą failų sąrašą.
   - **Įtraukti vardo kortelę**: įtraukia adresatą vizitinės kortelės formatu.
   - **Pridėti v kalendorių**: prideda naują kalendoriaus įrašą.
   - **Trinti visus priedus**: pašalina visus priedus.
   - **Įrašyti į Juodraščius**: įrašo el. laišką į aplanką **Juodraščiai**.
7. Baigę paspauskite [Centrinis].
8. Įveskite el. pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [Centrinis].

Gautos žinutės *(5.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visos gautos žinutės, išskyrus el. laiškus.

Žinutės peržiūra

Šios piktogramos, nurodančios žinutės tipą, gali pasirodyti žinučių sąraše:

- SMS
- MMS
- MMS pranešimas
- Konfigūracija
- Naujienų žinutė
- USIM / SIM

- Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.
- Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta Aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

SMS žinutės

- **Skambutis**: galima paskambinti pasirinktu numeriu.
- **Kurti el. laišką**: galima siųsti el. laišką pasirinktu el. pašto adresu.
- **Atsakyti**: galima atsakyti siuntėjui SMS, MMS arba failų siuntimo programa.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Atskambinti**: galima siuntėjui paskambinti.
- **Įrašyti į Adresatus**: įrašo pasirinktą numerį arba el. pašto adresą į Adresatai.
- **Perkelti į SIM**/**Perkelti į telefoną**: žinutę iš savo USIM/SIM kortelės galima perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.
- **Trinti**: trina žinutę.

MMS žinutės

- **Paleisti**: žiūrėti žinutę.
- **Skambutis**/**Eiti į URL**/**Eiti į RTSP**: galima skambinti pasirinktu numeriu arba prieiti prie pasirinkto tinklalapio.
- **Įrašyti į Mėgstamiausius**: įrašo pasirinktą tinklalapį į žymeklio sąrašą.
- **Kurti el. laišką**: galima siųsti el. laišką pasirinktu el. pašto adresu.
- **Kurti daugialypę žinutę**: siunčia MMS žinutę pažymėtu el. pašto adresu.
- **Atsakyti**: atsako siuntėjui.
- **Atsakyti visiems**: atsako siuntėjui ir visiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Atskambinti**: galima siuntėjui paskambinti.
- **Įrašyti kaip šabloną**: įrašo žinutę kaip šabloną aplanke **Dgl. terpės šablonai**.
- **Įrašyti failus**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės įrašo jūsų telefono atmintyje.
- **Įrašyti į Adresatus**: įrašo pasirinktą numerį arba el. pašto adresą į Adresatai.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Konfigūravimo pranešimai

- **Įdiegti**: žinutėje nurodytą konfigūraciją pritaiko jūsų telefonui.
- **Trinti**: trina žinutę.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijungia prie žinutėje nurodyto URL adreso.
- **Trinti**: trina žinutę.

Juodraščiai *(5.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias įrašėte ketindami išsiųsti vėliau.

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti **<Pasirinkt...>** ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: atidaro pasirinktą žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą žinutę.
- **Siųsti**: išsiunčia pasirinktą žinutę.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeiskite žinučių sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Trinti**: trina pasirinktą žinutę.
- **Trinti viską**: trina visas žinutes.

Siunčiamos žinutės *(5.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Žinutės būseną rodo šios piktogramos:

- Nusiųsta
- Nepavykusios išsiųsti

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti **<Pasirinkt...>** ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: parodo pasirinktą žinutę.
- **Siųsti dar kartą**: pakartotinai išsiunčia žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą žinutę.
- **Atšaukti siuntimą**: atšaukia žinutės siuntimą.
- **Rūšiuoti pagal**: pakeiskite žinučių sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Trinti viską**: trina visas žinutes.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Išsiųstos žinutės *(5.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinučių sąrašą, galite paspausti **<Pasirinkt...>** ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: parodo pasirinktą žinutę.
- **Persiųsti**: persiunčia žinutę kitiems asmenims.
- **Rūšiuoti pagal**: keičia žinučių sąrašo rūšiavimo tvarką.
- **Trinti**: trina žinutę.
- **Trinti viską**: trina visas žinutes.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti žinutės ypatybes.

Gauti el. laiškai *(5.6 meniu)*

Šiame aplanke saugomi gauti el. laiškai.

El. pašto peržiūra

1. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**. Telefonas tikrina el. pašto serverį ir, ar atsisiunčiami nauji el. laiškai.

   Šios piktogramos, nurodančios laiško būseną, gali pasirodyti laiškų sąraše:

   - : atnaujintas el. laiškas
   - : atnaujintas el. laiškas su priedais
   - : neatnaujintas el. laiškas

   ☑
   - Remiantis DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, žinučių su žiniatinklio medžiaga negalima persiųsti kitam asmeniui.
   - Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta Aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos laiško piktograma reiškia mažą pirmenybę.

2. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
3. Paspauskite [▲] arba [▼], kad peržiūrėtumėte kitus el. laišką.
4. Pasirinkite pridėtą failą, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba paleisti.

El. pašto pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami el. laiškus arba antraštę, galite paspausti <**Pasirinkt...**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Atnaujinti**: iš el. pašto serverio sugrąžina el. laiško turinį.
- **Atsakyti**: atsako siuntėjui.
- **Atsakyti visiems**: galite išsiųsti atsakymą siuntėjui arba visiems kitiems gavėjams.
- **Persiųsti**: persiunčia el. laišką kitiems asmenims.
- **Įrašyti failus**: įrašo pridėtus failus iš el. laiško į telefono atmintį.
- **Įrašyti į Adresatus**: įrašo pasirinktą numerį arba el. pašto adresą į Adresatai.
- **Blokuoti**: įtraukia siuntėjo el. pašto adresą arba temą į Užblokuotų sąrašą, kad iš šio adreso siunčiami el. laiškai būtų atmetami.
- **Trinti iš telefono**: trina pasirinktą el. laišką arba visus el. laiškus iš telefono.
- **Visiškai ištrinti**: ištrina pasirinktą el. laišką arba visus el. laiškus iš telefono ir el. pašto serverio.
- **Išsami informacija**: leidžia pasinaudoti el. pašto ypatybėmis.

Pramogų albumas *(5.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pasinaudoti paslauga **Pramogų albumas**, su kuria galėsite tvarkyti savo internete esantį pramogų albumą, įtraukdami dgl. terpės medžiagą ir žinutes belaidžiame internete. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų paslaugos tiekėjas.

Šablonai *(5.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba žinutes.

Teksto šablonai *(5.8.1 meniu)*

Galite kurti SMS šablonus su dažniausiai vartojamais sakiniais, kad galėtumėte juos rasti ir įdėti į kuriamą SMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**> arba <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Naujas**, jei nors vienas buvo išsaugotas.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite [Centrinis].

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: siunčia šabloną kaip SMS, MMS, failų siuntimo programą arba el. laišką.
- **Naujas**: prideda naują šabloną.
- **Redaguoti**: keičia pasirinktą šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną.
- **Trinti viską**: trina visus šablonus.

Dgl. terpės šablonai *(5.8.2 meniu)*

Jūs galite sukurti MMS šablonus taip, kad vėliau juos galėsite panaudoti kurdami MMS žinutę.

Šablono kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**> arba <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Naujas**, jei nors vienas buvo išsaugotas.
2. Sukurkite norimą šabloną, kai kuriate MMS žinutę.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir įrašyti adresatą pasirinkite **Įrašyti kaip šabloną**.

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Šablonų sąraše paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti**: atidaro šabloną.
- **Siųsti**: siunčia šabloną MMS žinute.
- **Naujas**: prideda naują šabloną.
- **Redaguoti**: keičia pasirinktą šabloną.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą šabloną.
- **Trinti viską**: trina visus šablonus.

Išsiuntinėti *(5.9 meniu)*

Jūsų telefonas iš tinklų gauna mobiliojo ryšio pranešimus (CB), kurie yra susiję su įvairiomis temomis, pvz., oro prognozėmis, eismo sąlygomis ir žinių reportažais. Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti gautas transliavimo žinutes.

Transliavimo žinutės peržiūra

Visos transliavimo žinutės saugomos aplanke **Laikinas** ir po tam tikro laiko bus ištrintos. Jeigu nenorite, kad žinutė būtų ištrinta, įrašykite ją į aplanką **Įrašytos žinutės**.

Žinučių pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami žinutes, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasinaudokite šiomis pasirinktimis:

- **Skambutis**/**Eiti į URL**/**Eiti į RTSP**: galima skambinti pasirinktu telefono numeriu arba prieiti prie pasirinkto tinklalapio.
- **Kurti el. laišką**: galima siųsti el. laišką pasirinktu el. pašto adresu.
- **Įrašyti**: įrašo žinutę į aplanką **Įrašytos žinutės**.
- **Trinti**: trina žinutę.

Trinti viską *(5.0 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

1. Paspauskite [Centrinis] ir pažymėkite trintinus žinučių tipus.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Nustatymai *(5.✳ meniu)*

Šiuo meniu nustatomos įvairios pasirinktys, skirtos naudotis žinučių paslaugomis.

Teksto žinutė *(5.✳.1 meniu)*

Galite konfigūruoti SMS nustatymus.

- **Nustatymai x** (kur **x** yra nustatymų grupės numeris): nustato kiekvieno profilio ypatybes.

  Centro adresas: galima išsaugoti arba pakeisti jūsų SMS žinučių serverio numerį.

  Galiojimo pabaiga: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių centre.

  Numatytasis tipas: nustato numatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  Vardas ir pavardė: įveda profilio pavadinimą.
- **Siuntimo nustatymai**: nustato pasirinktis SMS žinutei siųsti:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjams galimybę atsakyti jums per jūsų SMS žinučių centrą.

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Tinklo pasirinkimas: parenka **Pageidaujamas CS** (GSM) arba **Pageidaujamas PS** (GPRS) priklausomai nuo jūsų tinklo.

  Palikti kopiją: palieka jūsų žinučių kopijas aplanke **Išsiųstos žinutės**, jas išsiuntus.

Daugialypė žinutė *(5.✳.2 meniu)*

Galite konfigūruoti MMS nustatymus.

- **Siuntimo parinktys**: galima nustatyti MMS žinučių siuntimo pasirinktis:

  Svarba: nustato jūsų žinučių prioriteto lygį.

  Galiojimo pabaiga: galima nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pasirinktas laikas(Valanda): įvedamas laiko intervalas, jei pasirenkama funkcija **Pasirinktas laikas**, kurią rasite **Galiojimo pabaiga**.

  Pristatymas: nustato, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  Pasirinktas laikas(Valanda): įvedamas laiko intervalas, jei pasirenkama funkcija **Pasirinktas laikas**, kurią rasite **Pristatymas**.

  Nerodyti adreso: nustato, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Prašyti pristatymo patvirtinimo: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Prašyti perskaitymo patvirtinimo: siunčia reikalavimą, kad išsiuntus užklausą, būtų gautas atsakymas apie tai.

Palikti kopiją: palieka jūsų žinučių kopijas aplanke **Išsiųstos žinutės**, jas išsiuntus.

Įtraukti mano vardo kortelę: leidžia pridėti jūsų adresato informaciją prie jūsų žinučių per failų siuntimo programą.

Pridėti parašą: prie žinučių prideda žymelių eilutę per failų siuntimo programą.

Įvesties parašas: redaguoja jūsų parašą.

- **Gavimo pasirinktys**: galima nustatyti MMS žinučių gavimo pasirinktis:

  Vietos tinklas: nustato, ar jūsų telefonas atnaujina naujas žinutes automatiškai, kai esate savo tinklo ryšio zonoje.

  Tarptinklinis ryšys: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

  Signalui per savą arba užsienio tinklą gauti taikomos tokios pasirinktys:

  - **Automatinis atsisiuntimas**: telefonas automatiškai atnaujina žinutes iš serverio.
  - **Neautomatinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Naudokitės pasirinktimi **Atnaujinti**, jei norite neautomatiniu būdu atsisiųsti naujas žinutes.
  - **Apribota**: telefonas automatiškai gauna pranešimus pirmiausiai iš serverio. Jums bandant atsisiųsti naujas žinutes, telefonas jus informuoja apie papildomus mokesčius.
  - **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.

  Siųsti pristatymo patvirtinimą: nustato tinklą taip, kad jis siuntėjui praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Siųsti perskaitymo patvirtinimą: nustato, ar telefonas siunčia ar ne patvirtinimą apie gautos žinutės perskaitymą.

  Atmesti anonimus: atmeta nežinomų siuntėjų žinutes.

  Atmesti reklaminius pranešimus: atmeta reklaminius pranešimus.

- **MMS profiliai**: parenka MMS naudotiną ryšio profilį. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.
- **Žinutės dydis**: parenka maksimalų MMS priedo failo dydį. Šis dydis gali skirtis, priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo.
- **Kūrimo režimas**: parenka MMS kūrimo režimą.

  Perspėjimas: telefonas informuoja jus, kada jūs kuriate ir siunčiate žinutę, naudojančią nepalaikomus failo formatus.

  Laisva: galima sukurti ir išsiųsti žinutes, naudojančias nepalaikomus failo formatus.

  Apribota: negalima sukurti ir išsiųsti žinučių, naudojančių nepalaikomus failo formatus.

- **Laiko tarpas tarp skaidrių**: nustato, kiek laiko kiekvienas puslapis yra rodomas žinutėje.

El. paštas *(5.✳.3 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti el. pašto numatytuosius nustatymus.

☑ Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siuntimo parinktys**: nustato šias pasirinktis el. laiškams siųsti:

  Nuo: nustato siuntėjo vardą.

  Siuntimo abonementas: galim pasirinkti dabartinį el. pašto abonementą.

  Svarba: galima pasirinkti savo el. pašto žinučių svarbos lygį.

  Palikti kopiją: palieka jūsų el. laiškų kopijas aplanke **Išsiųstos žinutės**, juos išsiuntus.

  Įtraukti tekstą atsakant: nustato, ar telefonas įtraukia originalų el. laiško tekstą atsakant.

  Pristatymo patvirtinimas: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

  Įtraukti mano vardo kortelę: leidžia pridėti jūsų adresato informaciją prie jūsų el. laiškų.

  Pridėti parašą: į naujus arba visus el. laiškus, atsakymus įtraukia žymelių eilutę.

  Įvesties parašas: redaguoja jūsų parašą.
- **Gavimo pasirinktys**: galima nustatyti šias pasirinktis el. laiškams gauti:

  Nustatyti atsisiuntimo limitą: nustato maksimalų gaunamų el. laiškų dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie viršija nurodytą dydį.

  Automatinė apklausa: nustato, kad telefonas automatiškai tikrintų, kad el. pašto serveris atsisiųstų el. laiškus nustatytais intervalais.

  Apklausos dažnumas: nustato, kaip dažnai telefonas turi tikrinti el. pašto serverį dėl automatinės apklausos.

  Blokuoti adresą: nurodo atmetamų el. laiškų el. pašto adresus ir suaktyvina arba išjungia el. laiškų blokavimą.

  Blokuoti temą: atmeta el. laiškus, kuriuose yra nurodytos temos, ir įjungia arba išjungia el. laiškų blokavimą.
- **El. pašto profiliai**: parenka tinklo ryšio profilį, kuri naudosite siųsdami ir gaudami el. laiškus. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.
- **El. pašto abonementai**: galima sukurti el. pašto abonementą ir pasirinkti naudotiną. Paspaudę <**Pasirinkt...**> ir pasirinkę **Redaguoti**, galėsite naudotis šiomis abonento pasirinktimis:

  Abonemento pavadinimas: įveda šiuo metu pasirinkto abonemento pavadinimą.

  SMTP serveris: reikia įvesti siuntimo el. pašto serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

  SMTP prievadas: įveda SMTP prievado numerį.

  Naudoti SSL: įjungia SSL naudojimo protokolą.

  Atnaujinimas serverio tipas: parenka siuntimo el. pašto serverio protokolą. Likusiosios pasirinktys priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

  POP3 serveris/**IMAP4 serveris**: įveda POP3 arba IMP4 serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

  POP3 prievadas/**IMAP4 prievadas**: įveda POP3 arba IMAP4 prievado numerį.

  Naudoti SSL: įjungia SSL naudojimo protokolą.

  IMAP4 atnaujinimo pasirinktis: (tik IMAP4) nustato, ar telefonas atnaujina tik naujas žinutes ar visas žinutes.

Atnaujinimo pasirinktis: nustato, kurią el. laiškų dalį telefonas atnaujina iš serverio.

Laikyti serveryje: palieka serveryje atsiųstų el. laiškų kopijas.

Mano adresas: nustato jūsų el. pašto adresą.

Vartotojo vardas: reikia įvesti POP3 arba IMAP4 vartotojo vardą.

Slaptažodis: reikia įvesti POP3 arba IMAP4 slaptažodį.

Naudoti SMTP autentifikavimą: suteikia SMTP leidimą, kuris reikalauja vartotoją prisiregistruoti prieš siunčiant el. laiškus.

Kaip ir POP3/IMAP4: leidžia pasirinkti, kad SMTP serverio parametrai būtų tokie, kaip ir POP3 arba IMAP4 serverio.

Vartotojo vardas: įveda SMTP vartotojo vardą.

Slaptažodis: reikia įvesti SMPT slaptažodį.

Balso paštas *(5.✳.4 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti balso pašto serverio numerį.

☑ Turite įvesti balso pašto serverio numerį, prieš nueidami į savo balso paštą. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

Naujienų žinutė *(5.✳5 meniu)*

Galite nustatyti, kad jūsų telefonas gautų naujienų žinutes arba negautų jų.

Išsiuntinėti *(5.✳6 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus transliavimo žinutėms gauti.

- **Gauti**: pasirinkite, ar norite gauti tinklo pranešimus.
- **Kanalas**: reikia nurodyti kanalus, iš kurių norima gauti transliavimo žinutes.

  Pasirinkę **Atitinkami kanalai**, galite nustatyti aktyvių transliavimo kanalų sąrašą.
- **Kalba**: pasirinkite pageidaujamą tinklo pranešimų kalbą.

Atminties būsena *(5.# meniu)*

Naudokite šį meniu peržiūrėti žinučių skaičių arba atminties kiekį, kurį išnaudoja kiekvienas žinučių tipas kiekviename aplanke.

Failų tvarkyklė *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkyklė** teikia galimybę naudotis paveikslėliais, vaizdo įrašais, muzikiniais failais ir garso failais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [Centrinis] ir pasirinkite **Failų tvarkyklė**.

Pastabos apie skaitmeninį teisių valdymą

Esant DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemai, kai kuriems laikmenų elementams, kuriuos atsisiunčiate iš interneto arba gaunate su MMS žinute, atidaryti gali prireikti licencijos kodo. Jūs galite įsigyti kodą internete, kurio suteikiama teisė naudotis turiniu; ir naudotis pasirinktimi **Aktyvinimo kodas**.

Sąraše pateikiamos tokios piktogramos:

- : persiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
- : persiunčiami elementai be galiojančio kodo.
- : nepersiunčiami elementai su galiojančiu kodu.
- : nepersiunčiami elementai be galiojančio kodo.

Jūsų paslaugų teikėjas palaiko tik svarbius arba neribotos prieigos DRM failus.

Paveikslėliai

Naudokite šį meniu prieiti prie nufotografuotų vaizdų ir atsisiųstų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltų vaizdų.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pereikite prie paveikslėlių aplanko.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimas

Paveikslėlius galite peržiūrėti pasirinkę skaidrių demonstravimą – tam tikro aplanko paveikslėlius demonstruojant paeiliui.

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**. Skaidrių demonstravimas pradedamas.
3. Paspauskite <**Atgal**>, jei norite sustabdyti skaidrių demonstravimą.

Paveikslėlio redagavimas

1. Pasirinkite nuotrauką.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pakeiskite nuotrauką, naudodamiesi šiomis pasirinktimis:
   - **Keisti dydį**: keičia paveikslėlio dydį.
   - **Efektai**: keičia spalvų tonus arba taiko specialų nuotraukos efektą.
   - **Reguliuoti**: reguliuoja paveikslėlio ryškumą, kontrastą arba spalvų derinį.
   - **Rėmeliai**: galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
   - **Iliustracijos**: į nuotrauką įtraukia paveikslėlio įrašą.
   - **Įterpti tekstą**: į nuotrauką įterpia tekstą.
   - **Pasukti**: pasuka nuotrauką pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
   - **Apversti**: apverčia nuotrauką vertikaliai arba horizontaliai.
   - **Apkarpyti**: parenka įvairaus dydžio ir formos nuotraukos dalį.
4. Baigę paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti kaip**.
5. Įveskite nuotraukos pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Paveikslėlių pasirinkčių naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.

- **Nepasiekiamas Bluetooth**: paslepia failą, kad „Bluetooth“ įrenginiai jo nepasiektų.
- **Pasiekiamas Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti paveikslėlį kaip ekrano foną arba skambintojo ID paveikslėlį Adresatų įrašui.
- **Perkelti**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti**: kopijuoja failą į kitą aplanką.
- **Tikrasis dydis**: rodo tikro arba ekrano dydžio paveikslėlį.
- **Skaidrių demonstravimas**: galima nustatyti visus paveikslėlius rodyti kaip skaidres.
- **Redaguoti**: redaguoja paveikslėlį ir įrašo jį kaip kitą failą.
- **Trinti**: trina failą.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Paveikslėlių atsisiuntimas

1. Pereikite į aplanką **Atsisiuntimai**.
2. Pasirinkite **Daugiau paveikslėlių**. Jūsų prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
3. Suraskite muzikinį failą ir sekite instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Vaizdo įrašai

Šiuo meniu galėsite prieiti prie jūsų atsisiųstų, įrašytų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltų vaizdų įrašų.

☑ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., garso įrašymo įrenginiais, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo paleidimas

1. Pereikite prie vaizdo įrašų aplanko.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą. Muzikos grotuvas atsidaro ir paleidžiami groti pasirinkti vaizdo įrašai. ▶ 35 psl.

Vaizdo pasirinkčių naudojimas

Vaizdo įrašų sąraše paspauskite <**Pasirinkt...**> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Paleisti**: paleidžia failą.
- **Įtraukti į grojaraštį**: į grojaraštį įtraukia pasirinktą failą.
- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Nepasiekiamas Bluetooth**: paslepia failą, kad „Bluetooth“ įrenginiai jo nepasiektų.
- **Pasiekiamas Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.

- **Aktyvinimo iš naujo kodas**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Perkelti**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti**: kopijuoja failą į kitą aplanką.
- **Trinti**: ištrinkite failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **Naujas aplankas**: įtraukia naują aplanką.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Atminties būsena**: leidžia peržiūrėti kiekvieno aplanko atminties informaciją, esančią **Failų tvarkyklė**.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Vaizdo įrašų atsisiuntimas

1. Pereikite į aplanką **Atsisiuntimai**.
2. Pasirinkite **Daugiau vaizdo įrašų**. Jūsų prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
3. Suraskite muzikinį failą ir sekite instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Muzika

Šiuo meniu galėsite prieiti prie jūsų atsisiųstų, įrašytų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltų AAD arba MP3 muzikos failų.

Muzikos failo grojimas

Pasirinkite muzikos failą. Muzikos grotuvas atsidaro ir paleidžiami groti pasirinkti failai. ▶ 35 psl.

Muzikos failų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami failų sąrašą, paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia failą.
- **Įtraukti į grojaraštį**: į grojaraštį įtraukia pasirinktą failą.
- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Nepasiekiamas Bluetooth**: paslepia failą, kad „Bluetooth“ įrenginiai jo nepasiektų.
- **Pasiekiamas Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Nustatyti kaip skambėjimo toną**: galima nustatyti savo balso arba vaizdo skambučių skambėjimo toną.
- **Nustatyti kaip skambintojo ID**: Adresatų įrašui nustato failą kaip skambėjimo toną.
- **Perkelti**: perkelia failą į kitą aplanką.
- **Kopijuoti**: kopijuoja failą į kitą aplanką.
- **Trinti**: ištrinkite failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.

- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.
- **Naujas aplankas**: įtraukia naują aplanką.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Atminties būsena**: leidžia peržiūrėti kiekvieno aplanko atminties informaciją, esančią **Failų tvarkyklė**.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.

Muzikos failų atsisiuntimas

1. Pasirinkite **Daugiau muzikos**. Jūsų prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Suraskite muzikinį failą ir sekite instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Garsai

Naudokite šį meniu prieiti prie numatytųjų skambučio tonų ir atsisiųstų arba gautų su žinutėmis garsų failų. Taip pat galite peržiūrėti savo balso įrašus.

Garso įrašo paleidimas

1. Pereikite prie garso įrašų aplanko.
2. Pasirinkite garso įrašą.

   Apie balso įrašus žr. **Balso įrašymas**. ▶ 36 psl.

Leisdami įrašą, naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą.
Dešinėn	Pereina į kitą failą.
Aukštyn / Žemyn / ▲/▼	Reguliuoja garsumą.
Centrinis	Leidžia siųsti pasirinktą garso failą kitiems asmenims.

Garso pasirinkčių naudojimas

Perklausos metu, paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasiekti šias pasirinktis:

- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Nepasiekiamas Bluetooth**: paslepia failą, kad „Bluetooth“ įrenginiai jo nepasiektų.
- **Pasiekiamas Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Trinti**: ištrinkite failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Nustatyti kaip skambėjimo toną**: galima nustatyti savo balso arba vaizdo skambučių skambėjimo toną.
- **Nustatyti kaip skambintojo ID**: Adresatų įrašui nustato failą kaip skambėjimo toną.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.

Skambėjimo tonų atsisiuntimas

1. Pasirinkite **Daugiau skambėjimo tonų**. Jūsų prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Suraskite muzikinį failą ir sekite instrukcijomis ekrane, norėdami jį atsisiųsti.

Žaidimai ir kita

Naudokitės šiuo meniu norėdami prieit prie numatytųjų „Java“ žaidimų ir atsisiųstų „Java“ programų.

Prieiga prie žaidimo

Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Žaidimų operacijos gali skirtis.

„Java“ žaidimų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami programų sąrašą, galite paspausti <**Pasirinkt...**> ir pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Paleisti**: paleidžia pasirinktą programą.
- **Aktyvinimo kodas**: suteikia naują licencijos kodą, kai nustoja galioti pasirinkto DRM failo naudojimo kodas.
- **Aktyvinimo iš naujo kodas**: suteikia dar vieną licencijos kodą net tada, kai pasirinkto DRM failo naudojimo kodas nenustojo galioti.
- **Perkelti**: perkelia programą į kitą aplanką.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą programą arba programų aplanką.
- **Pervardyti**: pakeičia pasirinktos programos arba programų aplanko pavadinimą.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina programą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, perkėlimo, pervardijimo arba atrakina programą.
- **Išsami informacija**: suteikia prieigą prie programos ypatybių.
- **Kodų valdymas**: leidžia valdyti jūsų įsigytus licencijos mygtukus.
- **Naujas aplankas**: įtraukia naują programų aplanką.
- **Tinklo nustatymai**: suaktyvina ryšio profilį, reikalingą prieigai prie „Java“ serverio. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.
- **Atminties būsena**: leidžia peržiūrėti kiekvieno aplanko atminties informaciją, esančią **Failų tvarkyklė**.

Atsisiųskite naujų žaidimų

1. Pasirinkite **Daugiau žaidimų**. Jūsų prisijungėte prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Suraskite programą ir sekite instrukcijomis ekrane, norėdami ją atsisiųsti.

Kiti failai

Jūsų gauti, bet telefono nepalaikomi failai, yra išsaugomi šiame aplanke. Jūs negalite atidaryti šių failų telefone. Nepalaikomi failų formatai yra *.doc, *.ppt, *.txt ir t. t.

Peržiūrėdami grupių sąrašą, paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Siųsti**: siunčia failą el. laišku arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Nepasiekiamas Bluetooth**: paslepia failą, kad „Bluetooth“ įrenginiai jo nepasiektų.
- **Pasiekiamas Bluetooth**: bendrai naudojasi failu su kitais „Bluetooth“ įrenginiais.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą failą arba visus failus.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.
- **Užrakinti**/**Atrakinti**: užrakina failą, kad apsaugotų nuo ištrynimo, arba jį atrakina.

- **Naujas aplankas**: įtraukia naują aplanką.
- **Išsami informacija**: leidžia peržiūrėti failo ypatybes.
- **Atminties būsena**: leidžia peržiūrėti kiekvieno aplanko atminties informaciją, esančią **Failų tvarkyklė**.

Užrašinė *(7 meniu)*

Funkcija **Užrašinė** leidžia sekti savo nustatytą tvarkaraštį. Taip pat galite nustatyti signalus.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Užrašinė**.

Signalai *(7.1 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti žadintuvą nurodytu laiku, kad primintų jums apie svarbų įvykį arba pažadintų ryte. Taip pat galite patikrinti praleistų įvykių signalus.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite signalo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo pasirinktį:
   - **Žadintuvas**: įjungia signalą.
   - **Laikas**: galima įvesti laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Kartoti**: galima pasirinkti kartojimo pasirinktį.
   - **Signalas**: leidžia rinktis signalo melodiją.
3. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Žadintuvo sustabdymas

Kai ateina signalo laikas ir jis skamba:

- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite bet kurį mygtuką.
- Žadintuvo signalui nustatyti paspauskite <**Gerai**> arba [Centrinis].

  Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus <**Gerai**> arba [Centrinis], kad žadintuvas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.

Žadintuvo išjungimas

1. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
2. Pasirinkite **Išjungti** eilutėje **Žadintuvas** ir paspauskite [Centrinis].

Signalų nustatymas skambėti, kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimas** → **įjungti**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Kalendorius *(7.2 meniu)*

Naudokite šį meniu tvarkyti mėnesio tvarkaraštį.

Žiūrėkite į kalendorių

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, bus rodomas kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta mėlynu langeliu.

Dienos pasirinkimas

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] – pereikite per dienas.

- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] – pereikite per savaites.
- Paspauskite [▲/▼], kad pereitumėte per mėnesius.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Kalendoriaus ekrane paspauskite **<Pasirinkt...>** ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti**: parodo tos dienos saugomus įvykius.
- **Naujas**: galima pridėti naują suplanuotą elementą, sukaktį, užduotį ar įrašą.
- **Savaitės peržiūra**: rodo savaitės vaizdo ekraną.
- **Pereiti prie šiandienos**: galima pereiti prie šios dienos datos.
- **Pereiti prie datos**: galima įvesti tam tikrą datą.
- **Pradžios data**: galima nustatyti, ar kalendoriaus savaitė prasideda nuo sekmadienio ar nuo pirmadienio.
- **Trinti**: trina nurodyto laikotarpio elementus.
- **Trinti viską**: trina visus kalendoriaus elementus.

Tvarkaraščio elemento įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite **<Pasirinkt...>** ir pasirinkite **Naujas** → **Tvarkaraštis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Pavadinimas**: galima įvesti elemento pavadinimą.
   - **Išsami informacija**: įveda papildomą informaciją apie įvykį.
   - **Pradėti** ir **Baigti**: galima įvesti elemento pradžios ir pabaigos laiką.
   - **Pradžios data** ir **Pabaigos data**: galima įvesti elemento pradžios ir pabaigos datas.
   - **Vieta**: įveda informaciją apie elemento vietą.
   - **Žadintuvas**: galima pasirinkti įvykio pranešimo signalą.
   - **prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Kartoti**: nustato elementą kaip kartotinį ir pasirinkti kartojimo laiko vienetą.
   - **iki**: jei įvykis kartotinis, nustato pabaigos datą.
   - **Galiojimo laikas**: galima nustatyti, kada įvykis bus ištrintas iš kalendoriaus.
4. Paspauskite **<Pasirinkt...>** ir **Įrašyti** – taip įrašysite tvarkaraščio elementą.

Sukakties įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite **<Pasirinkt...>** ir pasirinkite **Naujas** → **Sukaktis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: galima įvesti informaciją apie progą.
   - **Data**: galima įvesti datą.
   - **Žadintuvas**: galima nustatyti šios sukakties priminimą.
   - **prieš**: nustato, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Kartoti kasmet**: nustato telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.

4. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Užduoties įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Naujas** → **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Pavadinimas**: galima įvesti užduoties pavadinimą.
   - **Užduotis**: galima įvesti užduoties turinį.
   - **Pradžios data**: galima įvesti pradžios datą.
   - **Terminas**: galima įvesti pabaigos datą.
   - **Svarba**: galima pasirinkti svarbos lygį.
4. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Įrašo įvedimas

1. Pasirinkite datą kalendoriuje.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Naujas** → **Įrašas**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite [Žemyn].
4. Įveskite įrašo datą.
5. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Elemento peržiūra

Jei jūs suplanavote įvykius, dienos langelio kampe rodomi rėmeliai.

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Įvykio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami elementų sąrašą, paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūrėti**: galima prieiti prie pasirinktos dienos saugomų elementų.
- **Naujas**: įtraukiamas naujas elementas.
- **Baigta**/**Darbai**: galima pakeisti pasirinktos užduoties būseną.
- **Mėnesio peržiūra**: rodo mėnesio vaizdo ekraną.
- **Savaitės peržiūra**: rodo savaitės vaizdo ekraną.
- **Keisti datą**/**Keisti terminą**/**Perplanuoti**: galima pakeisti užduoties datą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą elementą.
- **Trinti viską**: trina visus pasirinktos dienos elementus.
- **Siųsti tvarkaraštį**/**Siųsti užduotį**: siunčia elementą SMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Siųsti įrašą**: siųsti įrašą SMS.

Savaitės peržiūra *(7.3 meniu)*

Galite peržiūrėti pasirinktos savaitės elementus. Tvarkaraštyje esantis langelis nurodo numatytą tvarkaraščio elementą. Pasirinkite langelį norimos dienos rodinyje.

Šiandienos įvykiai *(7.4 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami peržiūrėti pasirinktos datos elementus. Įvykio tipą rodo šios piktogramos:

- Tvarkaraščio elementas
- Sukaktis
- Užduotis
- Įrašas

Jei nustatėte pasirinktis Kartoti ir Žadintuvas, rodomos piktogramos ir .

Pasirinkite kurį nors elementą, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Tvarkaraštis *(7.5 meniu)*

Šiame meniu rodomos sukurti suplanuoti elementai. Jei nustatėte pasirinktis Kartoti ir Žadintuvas, rodomos piktogramos ir .

Pasirinkite tvarkaraščio elementą norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Sukaktis *(7.6 meniu)*

Šiame meniu rodomos sukurtos sukaktys. Jei nustatėte pasirinktis Kartoti ir Žadintuvas, rodomos piktogramos ir .

Pasirinkite sukakties elementą norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Užduotis *(7.7 meniu)*

Šiame meniu rodomos sukurti suplanuoti užduočių elementai. Piktogramos dešinėje rodo svarbą: kuo mažesnis skaitmuo ant piktogramos, tuo didesnė svarba. Jei užduotis baigta, būsenos lauke pasirodo varnelė.

Pasirinkite užduotį, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Įrašas *(7.8 meniu)*

Šiame meniu rodomi sukurti įrašai.

Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Praleisto įvykio signalas *(7.9 meniu)*

Jei jūs negalite patvirtinti signalo apie tvarkaraštyje nurodytą elementą arba sukaktį, jie saugomi telefone tol, kol patvirtinate.

1. Pasirinkite elementą.
2. Paspauskite <**Patvirt.**> norėdami patvirtinti ir ištrinti elementą.

Atminties būsena *(7.0 meniu)*

Naudokite šį meniu prieiti prie kalendoriuje saugomų elementų atminties informacijos.

Fotoaparatas *(8 meniu)*

Jūsų telefono fotoaparato vidiniu režimu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Fotoaparatas**. Taip pat veikiant laukimo režimui paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur draudžiama naudotis fotoaparatais.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

☑ Kai fotografuojate esant tiesioginiams saulės spinduliams arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

1. Prieikite prie meniu **Fotoaparatas** arba paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷] laukimo režimu.
2. Paspauskite [📷] norėdami perjungti priekinius arba išorinius lęšius.
3. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite <⚙>, jei norite prieiti prie fotoaparato pasirinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ 62 psl.
4. Paspauskite [Centrinis] – norėdami fotografuoti. Nuotrauka įrašoma į aplanką **Paveikslėliai**.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<**Pasirinkt...**>. ▶ 63 psl.
trinti nuotrauką	<**Trinti**> po to spauskite <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	[Centrinis].

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <⚙>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: galima fotografuoti.
- **Įrašyti vaizdą**: galima perjungti įrašymo režimą.
- **Pakeisti fotoaparatą**: galima perjungti iš priekinių arba į išorinius lęšius.
- **Eiti į Nuotraukas**: rodomos nuotraukos, saugomos aplanke **Paveikslėliai**.
- **Fotografavimo režimas**: galima fotografuoti šiais režimais:

  Vienintelis kadras: galima fotografuoti įprastiniu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

  Keli iš karto: galima fotografuoti kelis veiksmus. Galite pasirinkti kelias fotografuotinas nuotraukas.

  Mozaikinis kadras: galima fotografuoti kelias nuotraukas ir įrašyti kaip vieną kadrą. Galite pasirinkti išdėstymą.
- **Efektai**: galima pakeisti nuotraukos spalvų toną.
- **Rėmeliai**: galima pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: galima nustatyti delsos laiką prieš fotografavimą.
- **Mastelio keitimas**/**Nerodyti mastelio keitimo**: rodo arba slepia mastelio keitimo valdymo juostą.
- **Ryškumas**/**Nerodyti ryškumo**: rodo arba slepia ryškumo valdymo juostą.

- **Fotoaparato nustatymai**: norėdami fotografuoti pakeiskite numatytuosius nustatymus.

  Numatytasis pavadinimas: galima pakeisti failo pavadinimo numatytąjį prievardį.

  Vaizdo ieškiklis: galima pasirinkti peržiūros režimą per visą ekraną arba įprastinio dydžio režimą.

  Užrakto garsas: galima pasirinkti fotoaparato užrakto garsą.

  Fotografavimo kokybė: galima pasirinkti vaizdo kokybę.

  Paveikslėlio dydis: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.

  Kadravimo greitis: galima pasirinkti užrakto greitį tarp kiekvieno kadro kadravimo režimu.

  Šviesos matavimas taške: galima fokusuoti tam tikrą vaizdo sritį. Pasirinkite **Įjungti**, jei norite matyti fokusavimo rėmelį vaizdo viduryje, ir pakeiskite raišką pagal apšvietimą vaizdo fragmento rėmelyje.

  Baltos spalvos balansas: galima reguliuoti nuotraukos spalvų balansą. Galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę nuotraukos aplinką.
- **Fotoaparato spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti fotografavimo režimu naudojamų mygtukų funkcijas.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Galite naudoti klaviatūrą norėdami pritaikyti fotoaparato nustatymus fotografavimo režimu.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Persijungia į įrašymo režimą. ▶ 63 psl.
2	Pakeičia paveikslėlio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia fotografavimo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
7	Leidžia pasirinkti dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustato laikmatį.
0	Leidžia pereiti į aplanką **Paveikslėliai**.
#	Pakeičia peržiūros režimą.

Nuotraukų pasirinkčių naudojimas

Įrašę nuotrauką, paspauskite <**Pasirinkt...**> norėdami prieiti šias pasirinktis:

- **Vaizdo ieškiklis**: galima grįžti į fotografavimo režimą.
- **Peržiūrėti**: suteikia prieigą prie vienos iš kelių momentinių nuotraukų.
- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Trinti**: trina failą.
- **Nustatyti kaip**: galima nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną laukimo režimu arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį Adresatų įrašui.
- **Eiti į Nuotraukas**: prieikite prie aplanko **Paveikslėliai**. ▶ 52 psl.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.

Filmavimas

Galite naudoti savo telefoną kaip fotoaparatą norėdami įrašyti tai, kas rodoma fotoaparato ekrane, ir įrašyti kaip vaizdo įrašo failą. Fotoaparatas sukurs 3GP vaizdo įrašus.

1. Galima prieiti prie meniu **Fotoaparatas** arba paspausti ir laikyti nuspaudus [ ] laukimo režimu.
2. Paspauskite [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Paspauskite [ ] norėdami perjungti priekinius arba išorinius lęšius.
4. Nustatykite bet kokias reikiamas funkcijas.
   - Paspauskite < >, jei norite prieiti prie fotoaparato pasirinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Naudokite klaviatūrą norėdami pakeisti fotoaparato nustatymus arba perjungti kitą režimą. ▶ 64 psl.
5. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [Centrinis].
   Norėdami sustabdyti, paspauskite <**Pauzė**>.
6. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [Centrinis]. Nufilmuota medžiaga automatiškai įrašoma aplanke **Vaizdo įrašai**.
7.

Norėdami	**Paspauskite**
naudokite vaizdo įrašų pasirinktis	<**Pasirinkt...**>. ▶ 64 psl.
trinti vaizdo įrašą	<**Trinti**> po to spauskite <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	[Centrinis].

Fotoaparato pasirinkčių naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite < >, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Įrašyti**: įrašo vaizdo įrašą.
- **Fotografuoti**: galima perjungti į fotografavimo režimą.
- **Pakeisti fotoaparatą**: galima perjungti iš priekinių arba į išorinius lęšius.
- **Eiti į Vaizdo įrašus**: rodo vaizdo įrašus, saugomus aplanke **Vaizdo įrašai**.
- **Efektai**: galima pakeisti paveikslėlio spalvų tonus.
- **Mastelio keitimas**/**Nerodyti mastelio keitimo**: rodo arba slepia mastelio keitimo valdymo juostą.

- **Ryškumas/Nerodyti ryškumo**: rodo arba slepia ryškumo valdymo juostą.
- **Vaizdo nustatymai**: norėdami filmuoti pakeiskite šiuos nustatymus:

  Numatytasis pavadinimas: galima pakeisti vaizdo įrašo pavadinimo numatytąjį prievardį.

  Kokybė: galima pasirinkti vaizdo kokybę.

  Įrašymo laikas: galima pasirinkti vaizdo įrašymo režimą.

  Pasirinkite **MMS apribojimai** norėdami įrašyti tinkamą MMS žinutę.

  Pasirinkite **Įprastas** norėdami įrašyti vaizdą pagal esamą laisvą atmintį. Vaizdo įrašo ilgis priklauso nuo sunaudotos atminties.

  Dydis: galima pasirinkti paveikslėlio dydį.

  Garso įrašymas: kartu su vaizdo įrašu įrašomas ir garsas.
- **Vaizdo kameros spartieji mygtukai**: galima peržiūrėti galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukas	Funkcija
Kairėn / Dešinėn	Koreguoja šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidina arba sumažina vaizdo mastelį.
▲	Pasuka paveikslėlį vertikaliai.
▼	Rodo paveikslėlio veidrodinį atspindį.
1	Perjungia į fotografavimo režimą. ▶ 61 psl.
2	Pakeičia rėmelio dydį.
3	Pakeičia paveikslėlio kokybę.
4	Pakeičia vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeičia spalvinį toną arba leidžia naudoti specialiuosius efektus.
7	Išjungia arba įjungia garsą.
0	Galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**.

Vaizdo įrašų pasirinkčių naudojimas

Išsaugoję vaizdo įrašą, paspauskite **<Pasirinkt...>** norėdami pasiekti šias pasirinktis:

- **Paleisti**: galima peržiūrėti vaizdo įrašą.
- **Vaizdo ieškiklis**: grįžta į įrašymo režimą.
- **Siųsti**: siunčia failą MMS, el. laišku, failų siuntimo programa arba „Bluetooth“ ryšiu.
- **Trinti**: trina failą.
- **Eiti į Vaizdo įrašus**: prieikite prie aplanko **Vaizdo įrašai**. ▶ 53 psl.
- **Pervardyti**: pakeičia failo vardą.

Nustatymai *(9 meniu)*

Naudokite šį meniu savo telefono nustatymams pritaikyti. Nustatymus galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite [Centrinis], telefonui dirbant laukimo režimu, ir pasirinkite **Nustatymai**.

Profiliai *(9.1 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami reguliuoti ir pritaikyti telefoną įvairiems įvykiams ir situacijoms.

Profilio redagavimas

1. Pereikite prie norimo profilio.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
3. Pakeiskite garso nustatymus:
   - **Skambučio signalo tipas**: pasirinkite skambučio signalo tipą.
   - **Balso skambučio tonas**: galima pasirinkti skambučių balsu melodiją.
   - **Vaizdo skambučio tonas**: galima pasirinkti vaizdo skambučio melodiją.
   - **Tono garsumas**: galima reguliuoti signalo garsumą.
   - **Žinutės signalo tipas**: galima pasirinkti žinutės signalo tipą.
   - **Žinutės signalas**: galima pasirinkti žinutės signalą.
   - **Žinutės signalo kartojimas**: galima pasirinkti, kad telefonas pakartotinai primintų apie naują žinutę.
   - **Telefono garsai**: telefone galima išjungti arba įjungti įvairius garsus.

     Viskas įjungta: galima įjungti visus garsus.

     Laikinojo lango signalai: kai atidaromas išplėstinis langelis, telefonas pypteli.

     Minutės signalas: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.

     Telefono prisijungimo signalas: nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai skambutis susijungia su sistema.

     Pokalbio pabaigos signalas: galima nustatyti, kad telefonas pyptelėtų, kai skambutį baigia kitas asmuo arba signalas trūkinėja.

     Maitinimo įjungimas/išjungimas: galima nustatyti telefoną, kad pyptelėtų, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.

     Skambučio signalai: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
   - **Mygtukų signalai**: galima pasirinkti toną, kuris skamba, kai spaudžiate mygtuką.
   - **Mygtukų signalo garsumas**: galima reguliuoti mygtukų signalų garsumą.
   - **Atsakymo į skambutį režimas** (Automobilis): galima pasirinkti, kaip atsakyti į įeinantį skambutį.
4. Baigę paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Profilio keitimas

Iš profilių sąrašo pasirinkite norimą profilį.

Laikas ir data *(9.2 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną meniu **Pasaulio laikrodis**. ▶ 37 psl.

- **Laikas**: galima įvesti esamą laiką.
- **Data**: galima įvesti šiandienos datą.
- **Laiko formatas**: galima pasirinkti 12-valandų arba 24-valandų laiko formatą.
- **Datos formatas**: galima pasirinkti datos formatą.
- **Vasaros laikas**: galima pasirinkti taikyti vasaros laiką.
- **Automatinis naujinimas**: galima pasirinkti gauti laiko informaciją iš savo tinklo.

Telefonas *(9.3 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(9.3.1 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pasirinkti vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas arba T9 įvesties režimas.

Spartieji mygtukai *(9.3.2 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtuku priskiriama nuoroda.

Nuorodos priskyros meniu

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip nuorodos mygtuką.
2. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Nuorodos mygtukų pasirinkčių naudojimas

Sparčiųjų mygtukų ekrane paspauskite <**Pasirinkt...**>, kad prieitumėte šias pasirinktis:

- **Priskirti**: galima priskirti sparčiųjų mygtukų meniu.
- **Keisti**: galima pakeisti sparčiųjų mygtukų meniu priskyrimą.
- **Pašalinti**: galima išjungti sparčiųjų mygtukų priskyrimą pasirinktam mygtukui.
- **Pašalinti viską**: išjungia visas sparčiųjų mygtukų priskirtis.

Aut. klavišų užrakt. *(9.3.3 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefoną užrakinti klaviatūrą automatiškai, kai ekranas išsijungia.

Atsiliepimas bet kuriuo mygtuko *(9.3.4 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami atsiliepti į skambutį bet kuriuo mygtuku, išskyrus <**Atmesti**> ir [ ].

Garsumo mygtukas *(9.3.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsui arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [▲/▼], kai jums skambina.

Kodų valdymas *(9.3.6 meniu)*

Naudokite šį meniu valdyti licencijos mygtukams, kuriuos nustatėte suaktyvinti pramogų failų turiniui su DRM sistemomis.

Paspaudę <**Pasirinkt...**>, galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Peržiūrėti**/**Paleisti**/**Peržiūra**: atidaro atitinkamą elementą.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą licencijos mygtuką.
- **Eiti į failų tvarkyklę**: galima prieiti prie meniu **Failų tvarkyklė**.
- **Išsami informacija**: prieina prie licencijos mygtuko ypatybių.

Ekranas *(9.4 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Pasisveikinimo žinutė *(9.4.1 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasisveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Ekrano fonas *(9.4.2 meniu)*

Naudokite šį meniu pakeisti fono paveikslėlį, rodomą ekrane laukimo režimu.

Skystųjų kristalų ekrano ryškumas *(9.4.3 meniu)*

Šiuo meniu galite sureguliuoti ekrano ryškį pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Foninis apšvietimas *(9.4.4 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami keisti ekrano foninio apšvietimo nustatymus.

- **Įjungti**: galima pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Pritemdyta**: galima pasirinkti, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Numerio rinkimo ekranas *(9.4.5 meniu)*

Naudokite šį meniu, norėdami pasirinkti įvedamų skaičių šrifto tipą, spalvą ir dydį ir rinkimo ekrano fono spalvą.

Skambutis *(9.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambintojo ID *(9.5.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Jei pasirinkote **Pagal tinklą**, telefonas naudos tinklo pateiktą numatytąjį nustatymą.

☑ Kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Nukreipiama *(9.5.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į kitą jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
2. Pasirinkite skambučio nukreipimo pasirinktį:
   - **Visada**: nukreipkite skambučius.
   - **Užimta**: skambučius nukreipia, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: nukreipia skambučius, kai neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučius nukreipia, jei esate ne ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių nukreipimo pasirinktis.
3. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, eilutėje **Nukreipti (kam)**.
4. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **Laukimo laikas** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš nukreipiant skambutį.
5. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimą, pasirinkite **Išjungti**.

Apribojama *(9.5.3 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite apribotinų skambučių tipą.
2. Pasirinkite skambučių apribojimo pasirinktį:
   - **Visi siunčiami skambučiai**: uždraudžia visus siunčiamus skambučius.
   - **Siunčiami tarpt. skambučiai**: uždraudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarpt. skambučiai, išsk. namų**: kai esate užsienyje, leidžiama skambinti tik tos šalies numeriais, kurioje esate, ir į jūsų gyvenamą šalį.
   - **Visi gaunami skambučiai**: uždraudžia gauti skambučius.
   - **Gaunami skambučiai tarptinklinio ryšio zonoje**: draudžia priimamus skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visus skambučių apribojimo nustatymus, leidžia įprastu būdu skambinti ir gauti skambučius.
3. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
4. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

☑ Galite keisti skambučių uždraudimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Skambučių tipų sąraše paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Keisti slaptažodį**.

Laukiantis *(9.5.4 meniu)*

Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja tinklo paslauga.

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Automatinis perrinkimas *(9.5.5 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti nesėkmingo skambučio pakartotino rinkimą iki dešimties kartų.

Uždara vartotojų grupė *(9.5.6 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad apribotumėte gaunamus ir siunčiamus skambučius pasirinkdami skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Naudoti vartotojų grupę**: įjungia UVG kodų sąrašą.
- **Išorinė prieiga**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. Ši funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG funkciją, o ne grupę iš sąrašo.
- **Grupės kodas**: įtraukia, trina arba įjungia UVG kodų sąrašą.

Vaizdo skambutis *(9.5.7 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pakeisti numatytuosius nustatymus naudodamiesi vaizdo skambučio funkcija.

- **Rodyti**: galima pakeisti vaizdo kameros nustatymus vaizdo skambučiams.

  Pasirinktinai: galima pasirinkti, ar naudoti vaizdo kamerą kiekvieną kartą, kai atsiliepiate į vaizdo skambutį.

  Visada: šis fotoaparatas visada naudojamas.
- **Bandyti dar kartą**: galima nustatyti, kaip bandyti dar kartą, kai telefonas neatlieka vaizdo skambučio, naudodamas MMS arba vaizdo skambutį.

Ryšys *(9.6 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami nustatyti savo telefone galimų jungčių pasirinktis.

Bluetooth *(9.6.1 meniu)*

Naudodami belaidį „Bluetooth“, galite belaidžiu būdu telefoną prijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ technologija leidžia užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su „Bluetooth“, 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bangomis, jiems nebūtina būti tiesioginio aptikimo linijoje.

- Jei yra kliūčių tarp įrenginių, maksimalus veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Rekomenduojama nenaudoti „Bluetooth“ funkcijos, kai naudojamos dgl. terpės failų funkcijos, pvz.: balso įrašymo priemonės, fotoaparato ir grotuvo, arba atvirkščiai, kad jos veiktų geriau.
- Kai kurie prietaisai gali būti nepritaikyti jūsų telefonui.

„Bluetooth“ funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** yra šios pasirinktys:

- **Aktyvinimas**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško „Bluetooth“ įrenginių, prie kurių gali prisijungti.
- **Mano telefono aptinkamumas**: leidžia kitiems „Bluetooth“ įrenginiams nustatyti jūsų telefoną arba ne.

- **Mano telefono pavadinimas**: suteikia jūsų telefonui „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslauga**: rodo galimas „Bluetooth“ paslaugas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš „Bluetooth“ nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

   - Mobilusis telefonas
   - PDA
   - Kompiuteris
   - Spausdintuvas
   - Laisvų rankų automobilinis komplektas arba ausinės
   - Nežinomas įrenginys

   Piktogramos spalva rodo įrenginio būseną:

   - Pilka – nesusietus įrenginius
   - Mėlyna – susietus įrenginius
   - Raudona – įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu
3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį „Bluetooth“ PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrenginių sąrašą, paspauskite <**Pasirinkt...**> norėdami prieiti prie vienos iš šių pasirinkčių:

- **Ieškoti įrenginyje**: ieško duomenų pasirinktame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Prisijungti**: galima prisijungti prie ausinių arba laisvų rankų įrangos automobilinio rinkinio.
- **Atsijungti**: nutraukia ryšį su įrenginiu.
- **Leisti naudoti įrenginį/Įreng., kuriais naud. neleista**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono
- **Trinti**: galima ištrinti įrenginį arba visus sąrašo įrenginius.
- **Pervardyti**: pervardija susietą įrenginį.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

1. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra saugomas jūsų norimas siųsti elementas.

3. Pereikite prie norimo elemento ir paspauskite <**Pasirinkt...**>.
4. Pasirinkite **Siųsti** (**vardo kortelę/tvarkaraštį/užduotį**) → **Bluetooth ryšiu**.

   Telefonas ieško aprėpties srityje esančių įrenginių ir rodo galimų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas „Bluetooth“ ryšiu

Norėdami gauti duomenis per „Bluetooth“, jūsų telefono „Bluetooth“ funkcija turi būti įjungta, telefono matomumas – taip pat.

Jei nežinomas „Bluetooth“ įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.

Tinklas *(9.6.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite pakeisti jungimosi prie mobiliojo tinklo nustatymus.

- **Tinklo pasirinkimas**: galima pasirinkti automatiškai ar rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą tarptinkliniam ryšiui ne savo šalyje. Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.
- **Tinklo režimas**: galima pasirinkti naudotiną tinklą.

  Automatinis: telefonas ieško galimų tinklų.

  GSM 900/1800: telefonas veikia suderintame GSM 900/1800 tinkle.

  GSM 1900: telefonas veikia suderintame GSM 1900 tinkle. Šią pasirinktį galima naudoti tik JAV.

  UMTS: telefonas veikia UMTS (3G tinklas) tinkluose. Galite gauti didesnio greičio ryšį, nei senosios kartos tinkluose, ir naudotis duomenimis bei informacijos paslaugomis, pvz., vaizdo skambučiais.

Ryšiai *(9.6.3 meniu)*

Šiuo meniu galite kurti ir tinkinti profilius, kuriuose yra nustatymai, reikalingi jūsų telefonui prisijungti prie tinklo. Šie nustatymai reikalingi norint naudotis WAP naršykle arba siųsti MMS bei el. pašto laiškus.

☑ Jūsų telefonas nustatytas prisijungti prie tinklo pagal numatymą. Jeigu be paslaugų teikėjų nurodymų pakeičiate nustatymus, WAP, MMS ir el. pašto funkcijos gali veikti netinkamai.

Profilio kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**>. Jei profilis išsaugomas, paspauskite <**Pasirinkt...**> ir pasirinkite **Naujas**.
2. Nustatykite profilio parametrus:
   - **Nustatyti pavadinimą**: įveda profilio pavadinimą.
   - **Prieigos pavadinimas**: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.
   - **Aut. tipas**: galima pasirinkti naudojamo autentiškumo tipą.
   - **Vartotojo ID**: reikia įvesti registravimo prie serverio ID.
   - **Slaptažodis**: galima įvesti serverio slaptažodį.

- **Protokolas**: galima pasirinkti protokolą **WAP**, **HTTP** ir **Kita**.
- **Namų URL**: pakeičia puslapį, kuris naudojamas kaip namų puslapis.
- **Šliuzo adresas**: (tik WAP) galima įvesti tarpinio serverio šliuzo adresą.
- **Apsaugoti ryšį**: (tik WAP) įjunkite arba išjunkite saugos režimą.
- **Tarpinio serverio adresas**/**Prievadas**: (tik HTTP) galima nustatyti tarpinio serverio adresą ir prievadą.
- **Delsos laikas (sek.)**: galima nustatyti laikotarpį, po kurio atsijungiama nuo tinklo, jei tuo metu nevyksta joks duomenų perdavimas.
- **Papildomi nustatymai**: leidžia naudotis tokiomis pasirinktimis:

  Statinis IP: galima nurodyti, ar norite rankiniu būdu įvesti IP adresą; žiūrėkite vietinio telefono IP pasirinktį. Jei norite, kad IP adresas automatiškai būtų priskirtas serveriui, nuimkite varnelę.

  Vietinio tel. IP: įvesti IP adresą, duotą tinklo operatoriaus, jei pažymėjote statinio IP pasirinktį.

  Statinis DNS: galima nurodyti, ar norite rankiniu būdu įvesti DNS (domeno pavadinimo serveris) adresą; žiūrėkite pasirinktį **1 serveris**/**2 serveris**.

  Jei norite, kad IP adresas automatiškai būtų priskirtas serveriui, nuimkite varnelę.

  1 serveris/**2 serveris**: galima įvesti domeno pavadinimo serverio (DNS) adresą.

  Duomenų perd. klasė: galima pasirinkti duomenų perdavimo klasę, jei pasirinkote PS tinklą.

3. Paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite profilį.

Profilio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami profilių sąrašą, paspaudę **<Pasirinkt...>**, galėsite pasinaudoti viena iš šių pasirinkčių:

- **Redaguoti**: redaguoja pasirinktą profilį.
- **Naujas**: prideda naują profilį.
- **Pervardyti**: galima įvesti profilio pavadinimą.
- **Trinti**: ištrina profilį.
- **Atkurti**: atkuria pakeistus nustatymus į numatytąją būseną.

Programos nustatymai *(9.7 meniu)*

Naudojamoms programoms galite taikyti prieinamus telefono nustatymus.

Internetas *(9.7.1 meniu)*

Naudokite šį meniu norėdami pasirinkti ryšio profilį, reikalingą prieigai prie interneto. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.

Žinutės *(9.7.2 meniu)*

Šiame meniu galite keisti numatytuosius nustatymus norėdami pasinaudoti žinučių funkcija. ▶ 48 psl.

Adresatai *(9.7.3 meniu)*

Šiame meniu galite keisti nustatymus norėdami pasinaudoti Adresatus. ▶ 34 psl.

Fotoaparatas *(9.7.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti numatytuosius fotografavimo nustatymus. ▶ 62 psl.

Vaizdo įrašų grotuvas *(9.7.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti numatytuosius nustatymus vaizdo įrašams įrašyti. ▶ 64 psl.

Balso įrašymas *(9.7.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti numatytuosius balso įrašymo nustatymus. ▶ 37 psl.

Dgl. terpės failų grotuvas *(9.7.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti numatytuosius nustatymus dgl. terpės failams dgl. terpės failų grotuve paleisti. ▶ 36 psl.

VOD *(9.7.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įjungti ryšio profilį, reikalingą prieigai prie transliavimo serverių tam, kad galėtumėte naudotis VOD paslaugomis. Taip pat galite sukurti arba redaguoti profilį. ▶ 71 psl.

Sauga *(9.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir USIM / SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, USIM / SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK / PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

Telefono užraktas *(9.8.1 meniu)*

Šis meniu apsaugo telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys. Kai ši funkcija įjungta, kaskart įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti telefono slaptažodį**.

SIM kortelės užraktas *(9.8.2 meniu)*

SIM kortelės užrakto funkcija leidžia jūsų telefonui veikti tik su esama USIM / SIM kortele – šiam tikslui skiriamas USIM / SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą USIM / SIM kortelę, privalote įvesti USIM / SIM kortelės užrakto kodą.

PIN užraktas *(9.8.3 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4 – 8 skaitmenų apsaugo jūsų USIM / SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Ribotas skambinimo režimas *(9.8.4 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (ribotas numerio rinkimas) režimu, jei jį palaiko jūsų USIM / SIM kortelė, galima apriboti siunčiamų skambučių skaičių – skambinti galima tik ribotu telefonų numerių kiekiu. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais USIM / SIM kortelėje. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote įvesti savo PIN2 kodą.

Keisti telefono slaptažodį *(9.8.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti savo telefono slaptažodį.

Privatumo užraktas *(9.8.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite užrakinti savo žinutes, dgl. terpės turinį, adresatų įrašus ir skambučių žurnalus. Kai šis užrakinimas įjungtas, norėdami prieiti prie užrakintų elementų, privalote įvesti savo telefono slaptažodį.

Keisti PIN kodą *(9.8.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite keisti savo PIN kodą. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Keisti PIN2 kodą *(9.8.8 meniu)*

Jei jūsų USIM / SIM kortelė palaiko Keisti PIN2 kodą funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Atminties būsena *(9.9 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite patikrinti, kiek atminties išnaudota saugojant tokius duomenis kaip SMS, MMS, el. paštas, naujienų žinutės, failų tvarkyklė, adresatai ir užrašinės elementai. Taip pat galite matyti atminties kiekį.

Operatoriaus nustatymai *(9.0 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti paslaugų teikėją pagal naudojamą SIM kortelę.

Pasirinkus paslaugų teikėją, telefonas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs. Ryšių meniu galite peržiūrėti atitinkamo paslaugų teikėjo profilius.

Šis meniu, priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti nerodomas.

Nustatyti iš naujo *(9.∗ meniu)*

Naudokite šį meniu iš naujo nustatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte, ir išvalyti visus pridėtus duomenis.

1. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

   ☑ Slaptažodis iš anksto nustatytas – **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 74 psl.

2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokios žinutės:

„Įdėkite SIM/USIM kortelę“

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

„Telefono užraktas“

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

„PIN užraktas“

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo užrakinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN užraktas**.

„PUK kodo užraktas“

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Rodiniai „Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“ arba „Neatlikta“

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.)
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas „Baterija senka“

- Baterija per mažai įkrauta. Įkraukite bateriją.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi meniu **Ieškoti adresato** patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Baterija gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir baterijos kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba „Samsung“ techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,597 W/kg.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A
ABC režimas, teksto įvestis • 24
Adresatai
nustatymas • 34
pasirinktys • 31
pridėjimas • 31
radimas • 31
spartusis rinkimas • 33
trynimas • 33
Apribojimas, skambučiai • 68
Atidėjimas, skambutis • 26
Atminties būsena
adresatai • 34
telefonas • 74
užrašinė • 60
žinutės • 51
Atsiliepimas
į antrą skambutį • 26
skambutis • 25, 28
Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku • 66
Automatinis perrinkimas • 68

B
Balso įrašymas
įrašymas • 36
paleidimas • 36
Balso pašto serveris • 51
Baterija
įkrovimas • 7
sekimo indikatorius • 8
Bluetooth
gavimas, duomenų • 71
siuntimas, duomenų • 70

C
CB (mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo) žinutės • 47

D
Data, nustatyti • 66
Dažnio pasirinkimas • 71
Dgl. terpės failas
failai • 51
grotuvas • 34
DRM (skaitmeninių teisių valdymas) • 51
DTMF tonai, siuntimas • 27

E
Ekranas
apšvietimas, nustatyti • 67
kalba • 66
nustatymai • 67
piktogramos • 10
ryškumas • 67
Ekrano fonas • 67
El. laiškai
kūrimas / siuntimas • 43
nustatymai • 49
peržiūra • 45, 46
trynimas • 46

F
Failų siuntimo programa • 42
Failų tvarkyklė • 51
FDN (fiksuotų numerių rinkimo) režimas • 74
Filmavimas
balso komentarai • 36
vaizdo įrašai • 63
Foninio apšvietimo laikas, nustatyti • 67
Fono paveikslėlis • 67
Fotoaparatas
nuotraukos • 61
vaizdo įrašai • 63

G
Garsai, atsisiųsti • 55
Garsiakalbis • 27
Garso profiliai • 65
Gauti skambučiai • 29
Gautos žinutės
el. paštas • 45, 46
konfigūracija • 45
MMS • 44
SMS • 44
Gautos žinutės, žinutės
el. paštas • 45, 46
MMS • 43
SMS • 44
tinklo • 45

I
Internetas • 39
Interneto naršyklė
prieiga • 39
žymekliai • 40
Iš naujo nustatyti telefoną • 74
Išsiųstos žinutės • 45

Į
Įjungimas / išjungimas
mikrofonas • 27
telefonas • 8
Įjungtas / išjungtas signalas • 65

K
Kalba, pasirinkti • 66
Kalendorius • 57
Keitiklis • 38
Klaviatūros signalai
garsumas • 65
nustatymai • 65
Klaviatūros užrakinimas • 66
Konferencinis pokalbis • 27
Konfigūracijos žinutės • 45

L
Laikas, nustatyti • 66
Laukiantis skambutis • 68

M
Minutės signalas • 65
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 41, 42
nustatymai • 48
peržiūra • 44
trynimas • 44

N
Naršyklė, internetas • 39
Naujienų žinutės • 45, 51
Nukreipiama, skambučiai • 67
Nuotraukos
fotografavimas • 61
peržiūra • 52
redagavimas • 52

P
Pagalbos skambučiai • 79
Pasaulio laikrodis • 37
Pasisveikinimo žinutė • 67
Paskutinis numeris, perrinkimas • 25
Paveikslėliai, atsisiųsti • 52
Perrinkimas
automatinis • 68
rankinis būdas • 25
Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas, keisti • 74
PIN2 kodas, keisti • 74
Praleisti skambučiai • 29
Prisijungimo nustatymai • 71
Prisijungimo signalas • 65
Privatumas • 74
Problemos, spręsti • 75
Profiliai • 65

R
Rinkimo ekranas, nustatyti • 67
Rinkti numeriai • 29

S
Saugos
informacija • 76
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 77
Senkančios baterijos indikatorius • 8
SIM kortelė
įdėjimas • 7
užrakinimas • 73
Simboliai, įvedimas • 23
Siunčiamos žinutės, žinutės • 45
Skaičiuotuvas • 38
Skambintojų grupės • 32
Skambučiai
apribojimas • 68
atidėjimas • 26
atmetimas • 25
atsiliepimas • 25, 28
laukiantis • 68
nukreipiama • 67
perdavimas • 27
perrinkimas • 25
skambinimas • 25
Skambučio trukmė • 30
Skambučių kaina • 30
Skambučių žurnalas
gauti • 29
praleisti • 29
rinkti • 29
Slaptažodis
skambučių apribojimas • 68
telefonas • 74
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 41
peržiūra • 44
trynimas • 44
Spartusis rinkimas • 33
Sveikatos ir saugos • 76

Š
Šablonai, žinutė • 46

T
Tarptautiniai skambučiai • 25
Tarptinklinis ryšys • 71
Tekstas, įvedimas • 23

Telefonas
ekranas • 10
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 8
nustatyti iš naujo • 74
piktogramos • 10
slaptažodis • 74
užrakinimas • 73
Telefono
priežiūra • 80
Tinklo dažnis, pasirinkti • 71
Transliavimo žinutės • 51
Trynimas
adresatai • 31
el. laiškų • 46
įvykiai • 59
MMS • 44
skambučių žurnalas • 29
SMS • 44
T9 režimas, teksto įvestis • 23

U

Užrakinimas
dgl. terpės turinys • 74
SIM kortelė • 73
telefonas • 73
Užrašinė • 57

V

Vairavimas • 78
Vaizdo įrašai
įrašymas • 63
paleidimas • 53
Vaizdo skambučiai
atsiliepimas • 28
nustatymas • 69
pasirinktys • 28
skambinimas • 28
Vardai
įvedimas • 23
paieška • 31
Vardo kortelė • 33

Ž

Žadintuvas • 57
Žaidimai • 56
Žinučių kūrimas
el. paštas • 43
failų siuntimo programa • 42
MMS • 41
SMS • 41
Žinutės
el. paštas • 43, 45
konfigūracija • 45
MMS • 41, 42
mobiliuoju ryšiu siunčiamos transliavimo žinutės • 47
naujienų • 45, 51
pasisveikinimas • 67
SMS • 41, 44

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA su „Bluetooth“
Nešiojamas tinklo telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-Z150

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 01

(išdavimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą arba mobiliojo ryšio operatorių ar šalį kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Atsižvelgiant į šalį jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09159A
Lithuanian. 09/2006. Rev. 1.0